* Зміст цієї інструкції може не збігатися з параметрами вашого телефону в залежності від встановленого програмного забезпечення та ваш ого оператора.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04786A
Ukrainian. 04/2004. Rev.1.0

SAMSUNG

ДВОДІАПАЗОННИЙ ТЕЛЕФОН SGH-X600 З ПІДТРИМКОЮ GPRS

Зміст

Важливі попередження щодо безпеки **7**

Розпакування **9**

Ваш телефон **10**

Схема телефону 10
Дисплей 13
Підсвічування 16
Індикатор сервісу 16
Фотокамера 17

Початок роботи **18**

Встановлення/витягнення SIM-картки 18
Встановлення/витягнення/зарядка акумулятора 19
Увімкнення та вимкнення телефону 23
Вибір функцій та опцій 24
Блокування та розблокування клавіатури 26

Функції викликів **27**

Як робити виклики 27
Завершення дзвінка 30
Як відповідати на дзвінок 30
Відмова від відповіді 30
Регулювання гучності 31
Доступ до опцій підчас виклику 31
Використання навушника з мікрофоном 38

Введення тексту **39**

Зміна режиму введення тексту 40
Використання режиму T9 41
Використання режиму алфавіту ABC 43
Використання режиму символів 45
Використання режиму цифр 45

Використання меню **46**

Доступ до функцій меню 46
Перелік функцій меню 47

Меню Телефонної книги 53
Знайти ім'я *(Телефонна книга 1.1)* 53
Додати запис *(Телефонна книга 1.2)* 56
Швидкий виклик *(Телефонна книга 1.3)* 57
Копіювати всі в Тел. *(Телефонна книга 1.4)* 59
Передати всі через IrDA *(Телефонна книга 1.5)* 60
Видалити всі *(Телефонна книга 1.6)* 62
Власний номер *(Телефонна книга 2.1)* 63
Настройки групи *(Телефонна книга 2.2)* 64
Стан пам'яті *(Телефонна книга 2.3)* 65
Сервісні номери *(Телефонна книга 3.1)* 65

Повідомлення 66
SMS повідомлення *(Меню 1.1)* 66
MMS повідомлення *(Меню 1.2)* 72
Голосова пошта *(Меню 1.3)* 83
Шаблони *(Меню 1.4)* 84
Мовлення *(Меню 1.5)* 84
Настройки *(Меню 1.6)* 86
Стан пам'яті *(Меню 1.7)* 89

Журнал дзвінків 90
Пропущ. виклики *(Меню 2.1)* 90
Вхідні дзвінки *(Меню 2.2)* 90
Вихідні дзвінки *(Меню 2.3)* 91
Видалити всі *(Меню 2.4)* 91
Тривал. дзвінків *(Меню 2.5)* 92
Варт. дзвінків *(Меню 2.6)* 92

Настройка звуку 94
Звук дзвінка *(Меню 3.1)* 94
Звук повідомлення *(Меню 3.2)* 95
Увім/Вимк живлення *(Меню 3.3)* 96
Звук з'єднання *(Меню 3.4)* 96
Звук клавіатури *(Меню 3.5)* 96
Щохвилинний звук *(Меню 3.6)* 97
Режим без звуку *(Меню 3.7)* 97

Настройка телефону 98
Вітальне повідом. *(Меню 4.1)* 98
Дисплей *(Меню 4.2)* 99
Автоблок. клавіатури *(Меню 4.3)* 100
Мова *(Меню 4.4)* 101
Безпека *(Меню 4.5)* 101
Автодозвін *(Меню 4.6)* 104
Відповідь будь-якою клавішею *(Меню 4.7)* 105
Автовідповідач *(Меню 4.8)* 105
Режим факсу *(Меню 4.9)* 105
Індикатор сервісу *(Меню 4.10)* 106
Активація IrDA *(Меню 4.11)* 106
Скидання настройки *(Меню 4.12)* 107

Органайзер 108
Нове нагадування *(Меню 5.1)* 108
Календар *(Меню 5.2)* 110
Список справ *(Меню 5.3)* 113
Годинник *(Меню 5.4)* 114
Попередження *(Меню 5.5)* 116
Калькулятор *(Меню 5.6)* 118
Конвертор *(Меню 5.7)* 119
Таймер *(Меню 5.8)* 120
Секундомір *(Меню 5.9)* 121

Послуги мережі 122
Переадресація викликів *(Меню 6.1)* 122
Заборона дзвінків *(Меню 6.2)* 124
Очікування виклику *(Меню 6.3)* 127
Вибір мережі *(Меню 6.4)* 128
Показ номера *(Меню 6.5)* 129
Активна лінія *(Меню 6.6)* 129

WAP & Ігри 130
Послуги WWW *(Меню 7.1)* 130
Мультимедіа *(Меню 7.2)* 137
Світ JAVA *(Меню 7.3)* 140

Фотокамера **144**
Фото та відправити *(Меню 8.1)* 144
Мої фотографії *(Меню 8.2)* 148
Мої альбоми *(Меню 8.3)* 148
Видалити всі *(Меню 8.4)* 149
Настройки *(Меню 8.5)* 149
Стан пам'яті *(Меню 8.6)* 150

Використання ALS (Alternate Line Service) **151**

Вирішення проблем **153**

Коди доступу **156**
Пароль телефону 156
PIN-код 156
PIN2 157
PUK 157
PUK2 158
Пароль заборони дзвінків 158

Важлива інформація щодо здоров'я та безпеки **159**
Вплив радіочастот (інформація SAR) 159
Застережливі заходи при використанні акумулятора 160
Безпека на дорозі 162
Умови експлуатації 162
Електронні пристрої 163
Потенційно вибухонебезпечна атмосфера 164
Екстрені виклики 165
Інша важлива інформація з безпеки 166
Догляд та обслуговування 167

Словник **169**

Абетковий покажчик **173**

Картка-довідник **177**

Важливі попередження щодо безпеки

Прочитайте цю інструкцію перед тим, як використовувати мобільний телефон. Невиконання цих інструкцій може бути небезпечним чи незаконним.

Безпека на дорозі у будь-який час

Не використовуйте телефон підчас водіння - спочатку припаркуйте машину.

Вимикання на заправці

Не використовуйте телефон на заправці (сервісній станції), біля пального чи хімікатів.

Вимкнення у літаку

Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди. Їх використання у літаку є незаконним та небезпечним.

Вимкнення у лікарнях

Вимикайте ваш телефон біля медичного обладнання. Виконуйте всі діючи правила та розпорядження.

Перешкоди

Всі мобільні телефони можуть піддаватися дії перешкод, що впливають на їх роботу.

Спеціальні розпорядження

Виконуйте всі спеціальні розпорядження, що діють у вашій місцевості, та завжди вимикайте телефон там, де використовувати його заборонено, або якщо він може спричинити перешкоди чи небезпеку (наприклад, у лікарні).

Обережне використання

Використовуйте лише в нормальному положенні (тримайте біля вуха). Уникайте непотрібного контакту з антеною, коли телефон увімкнено, особливо у зоні обслуговування.

Екстрені виклики

Впевніться, що телефон ввімкнено та що він знаходиться в зоні обслуговування. Наберіть місцевий номер екстреного виклику та натисніть клавішу . Якщо ввімкнено окремі функції, вимкніть їх перед тим, як робити екстрений виклик. Викладіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Не переривайте виклик, поки вам не скажуть.

Водостійкість

Ваш телефон не є водостійким. Тримайте його сухим.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише аксесуари та акумулятори, схвалені фірмою "Samsung".

Кваліфіковане обслуговування

Налагоджувати та ремонтувати ваш телефон може лише кваліфікований сервісний персонал.

Щодо подальшої інформації про безпеку - див. "Важлива інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 159.

УВАГА!

УСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИБУХУ.

УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.

Розпакування

Ваш пакунок містить такі предмети:

Телефон



Дорожній адаптер

Акумулятор

Ручний ремінець

Інструкція користувача

Навушник з мікрофоном

Зауваження: Предмети, отримані разом з вашим телефоном, можуть бути різними в залежності від країни.

На додаток ви можете отримати такі аксесуари до вашого телефону від місцевого дилера "Samsung":

- Зарядний пристрій для акумулятора
- Повний комплект для використання без рук
- Навушник з мікрофоном, із закріпленням на голові
- Комплект для передачі даних

Ваш телефон

Схема телефону

На наступній ілюстрації показано основні елементи вашого телефону.

Клавіша (клавіші)	Опис
(програмовні клавіші)	Виконують функції, визначені текстом над ними на нижній лінії дисплею.
	У режимі меню прокручують через опції меню. В режимі очікування клавіша Вліво виводить на екран меню **Нове SMS-повідомлення**, клавіша Вправо надає доступ до меню **Звук дзвінка**, клавіша Вгору виводить у меню **Календар**. Клавіша Вниз виводит у меню **Фотокамера**; якщо її натиснути та утримувати, вона переключає телефон у режим захвату фотографування.
	У режимі очікування запускає безпосередньо браузер WAP (бездротовий протокол доступу в інтеренет).
	Надає можливість зателефонувати або відповісти на виклик. У режимі очікування надає доступ до журналу дзвінків. У режимі меню вибирає певну функцію меню або запам'ятовує інформацію, яку ви ввели (наприклад, ім'я) у пам'яті телефону чи SIM-картки.
	Видаляє символи з дисплею. При утриманні в режимі очікування надає швидкий доступ до екрану **Нове нагадування**. У режимі меню повертає до попереднього меню.

Клавіша (клавіші)	Опис *(продовження)*
	Завершує виклик. При натисканні та утриманні - вмикає або вимикає телефон. У режимі меню відміняє введені символи та повертає до режиму очікування.
	При утриманні у режимі очікування надає швидкий доступ до серверу голосової пошти.
	Введення цифр, літер та деяких спеціальних символів.
	Використовується для різних завдань у різноманітних функціях. При натисканні та утриманні, коли ви вводите номер телефону, клавіша * вводить паузу. При натисканні та утриманні в режимі очікування клавіша # переключає у тихий режим та навпаки, а клавіша * переключає у режим блокування клавіатури.
	(на лівому боці телефону) Підчас дзвінка регулює гучність навушника. У режимі очікування - регулює гучність клавіш. У режимі фото перевертає зображення вверх та вниз.

Дисплей

Схема дисплея

Дисплей складається з трьох зон:

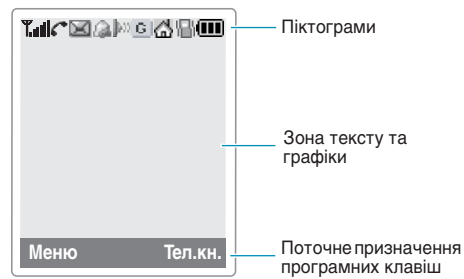

Зона	Опис
Перша лінія	Показує різні піктограми. Дивіться сторінку 14.
Середні лінії	Показують повідомлення, вказівки та будь-яку інформацію, яку ви вводите (наприклад, номер, що набирається).
Остання лінія	Показує функції, присвоєні на цей час двом програмним клавішам.

Піктограми

Піктограма	Опис
	Показує потужність сигналу, що приймається. Чим більше число стовпчиків, тим потужніший сигнал.
	З'являється під час виклику.
	З'являється, коли ви знаходитесь поза зоною обслуговування. Коли з'являється ця піктограма, ви не можете ані набрати номер, ані отримувати виклики.
	З'являється, якщо ви маєте нове або ще не прочитане голосове повідомлення. Коли картка SIM підтримує ALS (Alternate Line Service), ця піктограма може з'являтись як , , .
	З'являється, якщо ви маєте нові або ще не прочитані повідомлення.
	З'являється, якщо ви маєте нові або ще не прочитані мультимедійні повідомлення.
	З'являється, коли ви одержуєте повідомлення мультимедіа.
	З'являється, коли ви встановлюєте звуковий сигнал на визначений час.
	З'являється при активному інфрачервоному порті (IrDA). Подальшу інформацію див. у сторінку 106.
	З'являється, коли ви підключаєте телефон до комп'ютера через порт IrDA.
	З'являється, коли ви підключені до мережі GPRS.

Піктограма **Опис** *(продовження)*

	З'являється, якщо ваша SIM-картка підтримує показ статусу переведення викликів, і функцію переведення активовано. Якщо картка SIM підтримує ALS (Alternate Line Service), ця піктограма може з'являтися з номером 1, 2 або з обома, як, наприклад , , .
	З'являється, коли ви знаходитесь у межах вашої домашньої зони (з'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашим провайдером).
	З'являється, коли ви знаходитесь в межах офісної зони (з'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашим провайдером).
	З'являється, коли ви встановлюєте сигнал попередження про вхідний дзвінок на опцію **Вібрація** або ж **Мелодія після вібр**. Подробиці див. у сторінку 94.
	З'являється, якщо увімкнено Режим Без звуку.
	Показує заряд акумулятора. Чим більше стовпчиків, тим більше заряду залишилося.

Режим потемніння

Якщо протягом певного часу не буде натиснуто жодну клавішу, ви можете скористатись опцією **Підсвічування** (**Меню 4.2.3**). Завдяки даній опції, підсвічування поступово темнітиме та повністю зникне, зберігаючи таким чином заряд акумулятора. Натисніть будь-яку клавішу для виходу з Режиму потемніння.

Годинниковий режим

Якщо протягом однієї хвилини жодна клавіша не натиснута в Режимі потемніння, на екран виводиться цифровий годинник. Натисніть будь-яку клавішу для виходу із Годинникового Режиму.

Підсвічування

Головний дисплей та клавіатура мають підсвічування. При натисканні будь-якої клавіші підсвічування вмикається. Воно зникає в залежності від опції меню **Підсвічування**, якщо протягом певного часу не натиснута жодна клавіша Подробиці див. у сторінку 100.

Зауваження: Підсвічування залишається, якщо телефон під'єднано до автомобільного комплекту (на замовлення).

Індикатор сервісу

Індикатор сервісу активований чи ні в залежності від опції меню **Індикатор сервісу**. Дивіться сторінку сторінка 106. Ви можете також змінити колір індикатору сервісу завдяки даній опції.

Фотокамера

Камера, вбудована у ваш телефон, дозволяє знімати людей та події у русі.

Детальнішу інформацію про застосування камери див. на стор. 144.

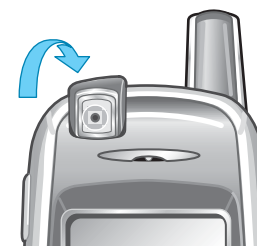

Початок роботи

Встановлення/витягнення SIM-картки

Коли ви приєднуєтесь до стільникової мережі, вам надається вставна SIM-картка з вашими абонентськими даними, такими як PIN-код, додаткові послуги тощо.

- Тримайте всі мініатюрні SIM-картки подалі від маленьких дітей.
- Вставна SIM-картка та її дані можуть легко пошкоджуватися подряпинами чи при згинанні, тому будьте обережні при обходженні з нею, при встановленні та витягненні.
- При встановленні SIM картки, до від'єднання акумулятора, необхідно переконатися, що телефон вимкнений.

Встановлення SIM-картки

1. Якщо необхідно, від'єднайте акумулятор, як це показано на сторінці 19.
2. Вставте SIM-картку, вклинивши її між двома виступами, переконавшись. що кут відрізу вставлений до упору з правого боку, а позолочені контакти картки розташовані у напрямку до телефону.

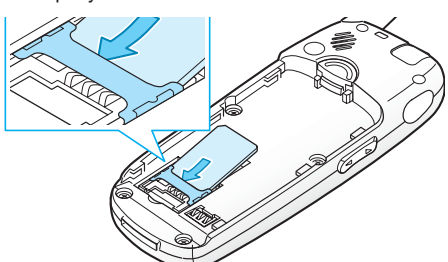

Витягнення SIM картки

Коли вам потрібно витягти SIM-картку, зсуньте її, як це показано, та витягніть із тримача.

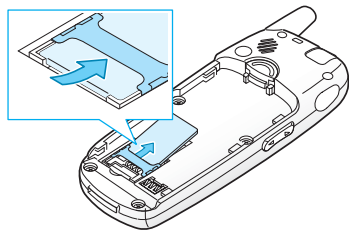

Встановлення/витягнення/зарядка акумулятора

Ваш телефон оснащено літієвим акумулятором (Li-ion), який можна перезаряджати. Використовуйте тільки схвалені акумулятори та зарядні пристрої. Детальну інформацію запитуйте у місцевого ділера "Samsung".

Зауваження: Ви маєте зарядити акумулятор повністю перед тим, як використовувати телефон уперше. Розряджений стандартний акумулятор повністю заряджається впродовж приблизно 150 хвилин.

Встановлення акумулятора

1. Вставте акумулятор у задню частину телефону. Впевніться, що кожен з виступів акумулятору входять до відповідних гнізд телефону.

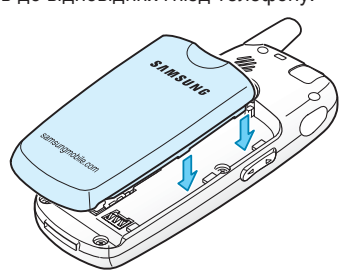

2. Засунте акумулятор донизу, поки він не стане на місце з клацанням.

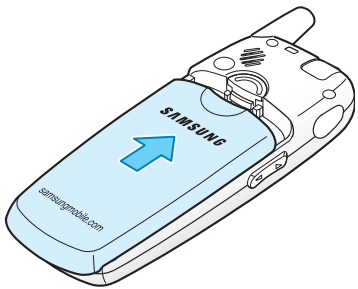

Витягання акумулятора

1. Вимкніть телефон натисканням та утриманням клавіші .

2. Натисніть та утримуйте фіксатор над акумулятором до нижньої частини телефону та витягніть акумулятор.

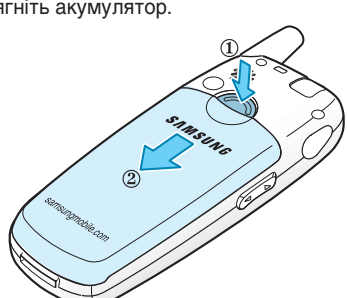

Підзарядка акумулятора з використанням дорожнього адаптера

Зауваження: Підчас підзарядки телефоном можна користуватися, проте акумулятор буде заряджатися повільніше.

1. Вставте з'єднувач дорожнього адаптера у гніздо, що знаходиться внизу телефону.

   Впевніться. що стрілка на конекторі знаходится навпроти передньої частини телефону.

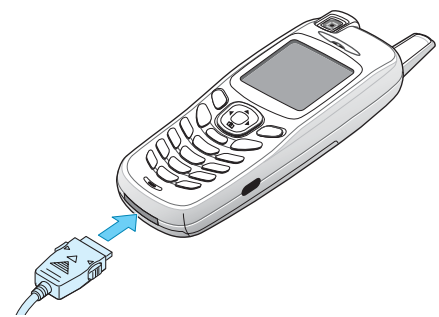

2. Приєднайте адаптер до стандартної розетки змінного струму.

   Підчас підзарядки піктограма акумулятору з правого боку дисплею постійно заповнюється, показуючи поточний стан заряду акумулятора.

3. Коли підзарядку закінчено, від'єднайте адаптер від розетки та від телефону, натиснувши сірі виступи по обидва боки з'єднувача та витягуючи його.

Індикатор низького заряду акумулятора

Коли акумулятор розрядився, і для розмови залишається всього декілька хвилин, датчик акумулятору інформує вас наступним чином. Мигає порожня піктограма акумулятору (▭), ви чуєте сигнал попередження та на екрані повторно з'являється повідомлення.

Коли акумулятор розрядиться так, що телефон не зможе працювати, телефон вимкнеться автоматично.

Увімкнення та вимкнення телефону

Для ввімкнення телефону:

1. Натисніть і тримайте клавішу ☎, поки телефон не увімкнеться.

2. Якщо телефон запитує PIN-код, введіть цей код і натисніть програмовну клавішу **Так**. Подробиці див. на сторінці 156.

   Телефон шукає вашу мережу, на головному та зовнішньому дисплеї з'являються поточні дата та час. Після підключення до мережі, ви можете робити дзвінки та відповідати на них.

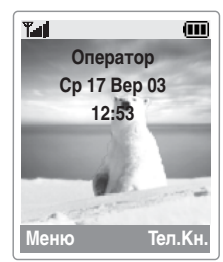

Зауваження: Щоб змінити мову, використовуйте опцію меню **Мова** (**Меню 4.4**). Подробиці див. на сторінці 101.

Для вимкнення телефону:

Натисніть і тримайте клавішу ☎, поки не з'явиться анімація вимкнення.

Вибір функцій та опцій

Ваш телефон має набір функцій, що дозволяють пристосувати телефон до ваших потреб. Ці функції згруповані в меню та підменю, доступ до яких відбувається через дві програмні клавіші з позначками та . Кожне меню чи підменю дозволяє вам переглядати та змінювати установки окремих функцій.

Функції програмових клавіш змінюються в залежності від використання, для розрізнення; поточна функція чи піктограма з'являється над кожною клавішею, вказуючи їх поточне призначення.

Приклад:

Натисніть ліву програмовну клавішу, щоб увійти до функцій меню.

Натисніть праву програмовну клавішу, щоб увійти до телефонної книжки.

Щоб переглянути різні доступні функції/опції та обрати потрібну, необхідно:

1. Натиснути відповідну програмовну клавішу.
2.

Щоб...	**Натисніть...**
Обрати: • показану функцію або • виділену опцію	Програмну клавішу **Обрати**.
Переглянути наступну функцію або виділити наступну опцію у переліку	Клавішу Вниз.
Повернутися до попередньої функції або опції в переліку	Клавішу Вгору.
Повернутися назад на один рівень у структурі	Клавішу (або програмну клавішу **Назад**), або клавішу **C**.
Повернутися до режиму очікування	Клавішу .

Доступ до деяких функцій потребує введення пароля чи PIN-кода. Введіть потрібний код та натисніть програмну клавішу **Так**.

Блокування та розблокування клавіатури

Ви можете заблокувати клавіатуру й клавіші гучності, щоб не натиснути їх випадково.

Для ручного блокування клавіатури, натисніть та утримуйте клавішу в режимі очікування доти, доки на дисплеї не з'явиться напис "Клавіат. заблоков. "

Ви можете також відповідати на вхідні дзвінки будь-якими клавішами, якщо ви заблокували клавіатуру та клавіші гучності. Закінчивши розмову, ваш телефон переходить в режим блокування клавіатури після періоду, визначеного в меню опції **Автоблок. клавіатури** (**Меню 4.3**).

Ви можете робити екстрені дзвінки навіть при заблокованій клавіатурі та клавішах гучності. Наберіть номер екстреного виклику. Коли з'явиться підтверджуюче повідомлення, натисніть клавішу **Так** чи клавішу . Закінчивши розмову, ваш телефон переходить в режим блокування клавіатури після періоду, визначеного в меню опції **Автоблок. клавіатури** (**Меню 4.3**).

Для того, щоб зняти режим блокування клавіатури, натисніть на програмовну клавішу **Розблок** та потім натисніть клавішу . З'являється повідомлення "Клавіат. заблоковано".

Ви також можете устачовити ваш телефон на автоматичне блокування клавіатури, використовуючи опцію **Автоблок. клавіатури** (**Меню 4.3**). Для більш детальної інформації стосовно автоматичного блокування клавіатури див. сторінку 100.

Функції викликів

Як робити виклики

Використання цифрової клавіатури

Коли показується екран режиму очікування, наберіть міжміський код та телефонний номер, та натисніть клавішу .

Зауваження: Якщо ви встановили опцію меню **Автодозвін** (**Меню 4.6**) на **Увімкнено**, номер перенабирається автоматично до десяти разів, коли ніхто не відповідає, або коли номер зайнятий. Подробиці див. на сторінці 104.

Виправлення номера

Щоб стерти...	**Натисніть...**
Останню цифру, що показується	Клавішу **C**.
Будь-яку іншу цифру в номері	Клавішу Вліво чи Вправо доти, доки курсор (I) не стане безпосередньо справа від цифри, яку треба стерти, а потім натисніть клавішу **C**. Ви також можете вставити відсутні цифри, просто натиснувши відповідну клавішу.
Усі показані цифри	Клавішу **C** та утримуйте більше однієї секунди.

Як робити міжнародні дзвінки

1. Натисніть та утримуйте клавішу **0** для переходу на міжнародний зв'язок (встановлення префіксу міжнародгого зв'язку). З'являється символ +.
2. Введіть код країни, міжміський код та телефонний номер і натисніть клавішу .

Як зробити дзвінок за номером із Телефонної книги

Ви можете записати номери, які часто використовуються з іменами у пам'яті SIM-картки або телефону, що разом названі Телефонною книгою. Таким чином вам не потрібно запам'ятовувати всі номери, достатньо лише обрати потрібне ім'я та викликати відповідний йому номер.

Для більш детальної інформації щодо функції телефонної книги, дивіться сторінку 53.

Використання журналу дзвінків

Телефон запам'ятовує та зберігає до 20 набраних, отриманих чи пропущених викликів в хронологічному порядку. Останній виклик займає першу позицію. Якщо один і той же номер був використаний більше одного разу, то зберігається лише останнє його використання.

Щоб зателефонувати за будь-яким із цих номерів:

1. Натисніть клавішу в режимі очікування для доступу до журналу викликів.
2. Використовуйте клавіші Вгору та Вниз, щоб прокручувати перелік номерів до висвітлення потрібного номеру.

   Перелічені записи з'являються з наступними піктограмами:
   - : Вихідні дзвінки
   - : Вхідні дзвінки
   - : Пропущені виклики
3. Натисніть клавішу , щоб набрати номер.

Щоб переглянути кожен із записів, див. "Журнал дзвінків" на сторінці 90.

Перегляд пропущених вхідних дзвінків

Якщо ви підписані на сервіс "Ідентифікація лінії абонента (CLI)" та з будь-якої причини ви не можете відповісти на виклик, ви можете з'ясувати, хто вам звонив та перетелефонувати цій особі.

Число пропущених дзвінків показується на екрані режиму очікування зразу ж після того, як виклик було пропущено.

Щоб переглянути пропущені дзвінки негайно:

1. Натисніть програмовну клавішу **Пропущ**.

   З'являється перелік пропущених викликів.
2. Якщо це необхідно, прокрутіть до бажаного номеру натисканням клавіш Вгору та Вниз.
3. Натисніть клавішу , щоб набрати номер.

Щоб використати опцію пропущених викликів, див. "Пропущ. виклики" на сторінку 90.

Зауваження: Для видалення помилково введених символів та очищення дисплею натисніть клавішу . Якщо ви маєте голосові повідомлення або ж повідомлення мультимедіа чи мульти СВ, права програмовна індикація змінюється в наступному порядку: **Пропущ.**, **З'єдн**, **Дивит**, **СВ**, та **Тел.Кн.**.

Швидкий виклик з Телефонної книги

Якщо номер збережений в телефонній книзі, ви можете просто набрати його, натиснувши одну чи дві клавіші. Подробиці див. у сторінку 57.

Завершення дзвінка

Коли ви бажаєте закінчити дзвінок, коротко натисніть клавішу .

Як відповідати на дзвінок

Коли хтось вам телефонує, телефон дзвонить та з'являється наступна анімація вхідного виклику.

Якщо абонента вдається ідентифікувати, з'являється номер його телефону або ж ім'я, якщо воно є у телефонній книжці.

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу або програмовну клавішу **Прийн.**.

Зауваження: Ви можете відповісти на дзвінок, використовуючи Телефонну книгу та функції меню. Поточну операцію зупинено.

Відмова від відповіді

Якщо ви не бажаєте прийняти вхідний дзвінок, натисніть клавішу або програмовну клавішу **Відмова**.

Регулювання гучності

Якщо ви бажаєте відрегулювати гучність навушника підчас дзвінка, застосовуйте клавіші гучності на лівій стороні телефону.

Коли ви чуєте звук, як, наприклад, звук виклику, ви можете також відрегулювати гучність навушника. Але в цьому випадку він не фіксується.

Доступ до опцій підчас виклику

Ваш телефон має декілька функцій управління, які ви можете використовувати підчас розмови.

Вимкнення мікрофона (Приглушення)

Ви можете тимчасово вимкнути мікрофон телефону, щоб інша сторона не могла вас чути.

Приклад: Ви бажаєте щось сказати іншій особі в своїй кімнаті, але не бажаєте, щоб ваш співрозмовник чув це по телефону.

1. Натисніть програмовну клавішу **Опції**.
2. Якщо виділена опція **Вимк. звук**, натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

   Внизу дисплею з'являється піктограма вимкненого звуку ( ) і ваш співрозмовник вже не чує вас.

Щоб знову ввімкнути мікрофон:

1. Натисніть програмовну клавішу **Опції**.
2. Якщо виділена опція **Увім звук**, натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

   Пікрограма вимнення звуку зникає і вже інша сторона знову чує вас.

Вимкнення/передача звуків клавіш

Ви можете увімкнути або вимкнути передачу звуків клавіш під час відповіді. Якщо вибрано опцію **Вимк. DTMF клав.**, ваш телефон не передаватиме звуки клавіш. Це дозволятиме вам натискати клавіші, не чуючи звуки клавіш підчас розмови.

Щоб з'єднуватися з автовідповідачами або комп'ютеризованими телефонними системами, необхідно обрати опцію **Увім. DTMF клав.**.

Утримання дзвінка

Ви можете утримати поточний виклик, як тільки забажаєте. Ви можете зробити інший виклик, якщо ця послуга підтримується вашою мережею. Із цих двох викликів один є активним, а інший - утриманим, і ви можете між ними переключатися.

Щоб утримати виклик, натисніть програмовну клавішу **Утрим.**. Ви можете відновити розмову, як тільки забажаєте, натиснувши програмовну клавішу **Витягти**.

Щоб зробити дзвінок під час іншого виклику:

1. Наберіть номер, за яким ви бажаєте зателефонувати, або знайдіть його у телефонній книжці.

2. Натисніть клавішу , щоб набрати інший номер. Перший дзвінок автоматично утримується.

Або ж, іншим чином:

1. Спочатку утримайте поточний виклик, натиснувши програмовну клавішу **Утрим.**.

2. Тепер телефонуйте за другим номером, як звичайно.

Для переключання між двома дзвінками, просто натисніть програмовну клавішу **Перекл.**.

Поточний виклик утримується, а затриманий виклик активується, і ви можете продовжувати розмову з іншим співбесідником.

Щоб завершити розмову, що утримується, натисніть програмовну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Закінчити дзвінок що утрим**.

Коли ви хочете закінчити розмову, завершіть кожний виклик, як звичайно, натиснувши клавішу .

Відповідь на другий виклик

Ви можете відповісти на вхідний дзвінок, коли вже розмовляєте по телефону, якщо ця функція підтримується мережею, і ви активували опцію меню **Очікування виклику** (див. сторінку 127). Вас повідомлять про вхідний дзвінок звуком очікування виклику.

Щоб відповісти на виклик підчас іншого виклику:

1. Натисніть клавішу , щоб відповісти на вхідний виклик.
   Перший виклик автоматично утримується.

2. Щоб переключитися між викликами, натисніть програмовну клавішу **Перекл.**.

3. Щоб завершити розмову, що утримується, натисніть програмовну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Закінчити дзвінок що утрим**.

   Щоб завершити поточний виклик, натисніть клавішу . Утриманий виклик автоматично під'єднується.

Перенаправлення виклику

Ви можете переадресувати поточний виклик до утриманого виклику, якщо ця функція підтримується мережею, таким чином надаючи можливість вашим двом співрозмовникам розмовляти між собою. В даному випадку ви відключені від них.

1. Щоб набрати номер або ж відповісти на виклик під час іншого виклику, натисніть програмовну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавіші Вгору та Вниз та оберіть опцію **Переадресація**, а потім натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

   Дві особи з'єднані між собою.

Пошук номера у телефонній книжці

Ви можете відшукати номер у телефонній книжці під час дзвінка.

1. Натисніть програмовну клавішу **Опції**.
2. Якщо необхідно, натисніть клавішу Вгору або Вниз, щоб виділити опцію **Телефонна книга**. Натисніть програмовну клавішу **Обрати**.
3. Виберіть опцію **Знайти ім'я** та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

   Виводиться перелік записів у телефонній книжці.
4. Введіть кілька перших літер імені, яке ви шукаєте.

   Перелічуються записи у телефонній книжці, починаючи з першого, що відповідає введеним літерам.

   Зауваження: Ви можете також прокрутити номери телефонної книги натисканням клавіш Вгору та Вниз.

5. Для перегляду виділеного запису, натисніть програмовну клавішу **Так**.

Для більш детальної інформації щодо функції телефонної книги, дивіться сторінку 53.

Використання служби SMS

Ви можете прочитати або ж написати нове повідомлення підчас виклику.

1. Натисніть програмовну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу Вгору або Вниз, щоб виділити опцію **Повідомлення**. Натисніть програмовну клавішу **Обрати**.
3. Для того, щоб прочитати отримане повідомлення, оберіть опцію **Обрати**, а потім прокрутіть до повідомлення, яке ви хочете прочитати.

   Щоб написати нове повідомлення, оберіть опцію **Нове повідомлення**.
4. Натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

Для більш детальної інформації щодо функції послуг SMS, дивіться сторінку 66.

Як робити конференції

Конференція - це послуга мережі, що дозволяє участь у конференції до шести осіб одночасно. Подальшу інформацію запитуйте у вашого оператора.

Організація конференції

1. Викличте першого учасника, як звичайно.
2. Викличте другого учасника, як звичайно. Перший дзвінок автоматично утримується.
3. Щоб підключити першого учасника до конференції, натисніть програмовну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Об'єднати**. Натисніть програмовну клавішу **Обрати**.
4. Щоб підключити першого учасника до конференції, наберіть номер, як звичайно. Натисніть програмовну клавішу **Опції** та оберіть **Об'єднати**. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Ви можете підключати до розмови абонентів, що телефонують вам, відповідаючи на виклик та обравши **Об'єднати**. Повторюйте стільки, скільки це необхідно.

Прийняти дзвінок під час конференції

Щоб зробити виклик або відповісти на нього під час конференції:

1. Щоб утримати конференційну розмову, натисніть програмовну клавішу **Утрим**.
2. Тепер ви можете відповісти або ж зателефонувати за іншим номером, як звичайно.
3. Ви можете відновити розмову, натиснувши програмовну клавішу **Витягти**.

   Щоб завершити розмову, що утримується, натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Закінчити утримання конференції**.

Щоб відповісти на вхідний виклик підчас конференції та маючи утриманий дзвінок:

1. Натисніть програмну клавішу **Прийн.**.

2. Оберіть опцію **Закінчити утримання.** для завершення утриманого виклику.

   Або ж, оберіть опцію **Закінчити поточний дзвінок** для завершення розмови.
3. Відповідайте на виклик натисканням клавіші .

Приватна розмова з одним учасником

1. Натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Розділ**. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб виділити певного учасника та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

   Тепер ви можете розмовляти приватно з цією особою. Інші учасники можуть продовжувати спілкуватися один з одним.
3. Щоб повернутися до конференції, натисніть програмовну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Об'єднати**.
4. Натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

   Тепер усі учасники конференції можуть чути один одного.

Відключення одного з учасників

1. Натисніть програмовну клавішу **Опції** та оберіть **Видалити**.
2. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб виділити певного учасника та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

   Розмова з цим учасником завершується, проте ви можете розмовляти з іншими.
3. Щоб завершити конференційну розмову, натисніть програмну клавішу .

Використання навушника з мікрофоном

Використовуючи навушник з мікрофоном, ви можете відповісти або ж зателефонувати за іншим номером без потреби тримати телефон біля вуха.

При з'єднанні навушника з мікрофоном до гнізда, що знаходиться з лівого боку телефону, клавіша на навушнику-мікрофоні працює, як зазначено нижче:

Щоб...	**Натисніть...**
Набрати останній викликаний номер	Клавішу двічі в режимі очікування.
Відповісти на виклик	Та утримуйте клавішу при отриманні виклику.
Завершити виклик	Та утримуйте клавішу при завершенні виклику.

Введення тексту

При використанні телефону, вам досить часто потрібно вводити текст, наприклад, при збереженні імені у телефонній книзі, створенні персонального привітання або при плануванні подій у вашому календарі.

Вам доступні наступні методи вводу тексту.

- **Режим T9**[*]

  Цей режим дозволяє вводити слова одним натисканням клавіші на кожну літеру. Кожна клавіша клавіатури відповідає декільком літерам, при натисканні клавіші **5** на екран кожного разу можуть виводитись літери J, K та L. Режим T9 автоматично порівнює натискання клавіш із вбудованим лінгвістичним словником, щоб визначити правильні слова, тому вимагає менше натискань у порівнянні зі звичайним способом набирання символів у нижньому та верхньому реєстрі.

- **Режим алфавіту**

  Ці режими дозволяють вам вводити літери, натискаючи клавішу, помічену потрібною літерою, один раз, двічі, тричі чи чотири рази, доки не з'явиться потрібна літера.

- **Режим цифр**

  Цей режим дозволяє вводити числа.

- **Режим символів**

  Цей режим дозволяє вводити певні символи.

* T9 це зареєстрована товарна марка фірми Tegic Communications, яка ліцензована патентом Сполучених Штатів під номером 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Зміна режиму введення тексту

Коли ви знаходитеся у полі, що дозволяє вводити знаки, ви побачите індикатор режиму введення тексту у верхній частині екрану.

Приклад: Введення імені в Телефонну книгу.

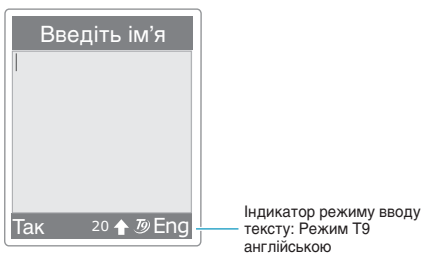

Змінити режим введення тексту на інший

1. Натисніть праву програмову клавішу, що вказує поточний режим введення тексту.
2. Якщо це необхідно, прокрутіть до бажаного режиму натисканням клавіш Вгору та Вниз.

   За допомогою опції **Вибір мови** ви можете змінити мову режиму введення тексту.

   Ви можете використати опцію **Додати слово** для введення нового слова в словник T9. Дивіться сторінку 42.

   Зауваження: Якщо ви хочете вийти із меню не змінюючи режим введення тексту, натисніть програмову клавішу або клавішу .
3. Натисніть програмову клавішу **Обрати** для підтвердження обраного режиму введення тексту.

Швидка зміна режиму вводу тексту

Для переключення...	**Натисніть та утримуйте...**
Числового або попереднього режиму	Клавішу #.
Символьного або попереднього режиму	Клавішу *.
Алфавітного та T9	Праву програмну клавішу.

Використання режиму T9

Щоб ввести слово у режимі T9:

1. Починайте введення слова натисканням клавіш від **2** до **9**. Натискайте кожну клавішу один раз для введення кожної літери.

   Приклад: Щоб ввести слово "hello" у режимі T9, натисніть клавіші **4**, **3**, **5**, **5** та **6**.

   Слово, що ви набираєте, з'являється на дисплеї. Воно може змінюватися з кожним натисканням клавіші.
2. Введіть все слово повністю перед тим, як редагувати чи стирати символи.
3. Якщо слово правильне, починайте вводити наступне слово. В іншому разі натисніть клавішу **0** повторно, щоб відобразити альтернативне слово для клавіш, що ви натиснули.

   Приклад: Слова "Of" та "Me" відповідають одній і тій самій послідовності клавіш **6** та **3** Телефон показує першим найбільш вживане слово.
4. Щоб вставити пропуск, натисніть клавішу #.
5. Продовжуйте введення наступного слова.

Якщо при введенні тексту над лівою програмною клавішею з'являється слово **Додати**, значить дане слово відсутнє у словнику T9. Щоб набрати слова, яких немає в режимі T9, змініть режим на режим введення символів у верхньому/нижньому реєстрі або ж зробіть наступним чином:

1. Натисніть програмну клавішу **Додати** або ж натисніть праву програмну клавішу та оберіть опцію **Додати слово**.
2. Введіть слово, що ви бажаєте додати, використанням алфавітного режиму введення тексту ABC (див. сторінку 43) та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Таким чином слово збережене у словнику T9, а також вставлене на екран введення.
3. Продовжуйте вводити інші слова в режимі T9.

Швидке введення пунктуаційних знаків

Щоб ввести пробіли, дефіси чи апострофи, натисніть клавішу **1**. У режимі T9 застосовуються граматичні правила, що забезпечують правильність пунктуації.

Приклад: Клавіша **1** використовується двічі, щоб відібрати два знаки пунктуації:



Зміна реєстру

Щоб змінити реєстр наступної літери (чи літер), натисніть клавішу ✱. Є три реєстри:

- Нижній реєстр (немає індикатора)
- Заголовні літери (⇧)
- Фіксатор реєстру заголовних літер (⇪)

Введення пробілу

Щоб ввести пропуск між словами, натисніть клавішу #.

Пряме введення номеру

Для набору номера, натисніть та утримуйте цифрові клавіші.

Прокручування

Пересунути курсор вправо/вліво через текст, натисніть клавіші Вліво або Вправо.

Стирання літер та слів

Для стирання літери, що знаходиться зліва від курсору, натисніть клавішу **C**. Для можете видалити всі літери на дисплеї натисканням та утримуванням клавіші **C**.

Повернутися до попереднього екрану

Коли екран введення тексту очищений, натисніть та утримуйте програмну клавішу **C** щоб повернутися до попереднього екрану.

Використання режиму алфавіту ABC

При введенні тексту в алфавітному режимі ABC, натискайте клавішу, позначену потрібною літерою:
- Один раз для першої літери
- Двічі для другої літери
- І так далі

Приклад: Для введення літери "C", тричі і швидко натисніть клавішу **2**. Для введення літери "K", натисніть двічі клавішу **5**. Даний спосіб називається "методом багаторазового натискання".

Зауваження: Курсор пересувається вправо, коли ви натискаєте іншу клавішу. Коли ви вводите ту саму літеру двічі або вводите іншу літеру тієї самої клавіші, натисніть праву клавішу або зачекайте декілька секунд, щоб курсор автоматично пересунувся вправо, а потім наберіть наступну літеру.

Див. таблицю для подальшої інформації про доступні символи. Символи змінюються в залежності від мови введення тексту. Ви можете також обрати мову використовуючи одну із наступних опцій:

- **Вибір мови**; див. сторінку 40.
- **Мова введення** (**Меню 4.4.2**); див. сторінку 101.

Список доступних символів

Клавіша	Символи в порядку показу
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Фіксація реєстру великих літер)

Зміна реєстру

Щоб змінити реєстр наступної літери (чи літер), натисніть клавішу *. Є три реєстри:

- Нижній реєстр (немає індикатора)
- Заголовні літери (⇧)
- Фіксація реєстру заголовних літер (⇧)

Введення пробілу

Щоб ввести пропуск між словами, натисніть клавішу #.

Пряме введення номеру

Для набору номера, натисніть та утримуйте цифрові клавіші.

Прокручування

Пересунути курсор вправо/вліво через текст, натисніть клавіші Вліво або Вправо.

Стирання літер та слів

Для стирання літери, що знаходиться зліва від курсору, натисніть клавішу **C**. Для можете видалити всі літери на дисплеї натисканням та утримуванням клавішу **C**.

Повернутися до попереднього екрану

Коли екран введення тексту очищений, натисніть та утримуйте програмовну клавішу **C** щоб повернутися до попереднього екрану.

Використання режиму символів

Режим символів дозволяє вводити символи у ваш текст.

Щоб...	Натисніть...
Вивести на екран більше символів	Клавішу Вгору чи Вниз.
Ввести символ	Відповідні цифрові клавіші.
Повернутися до попереднього екрану режиму введення тексту	Програмну клавішу **Так** або клавішу ↩.

Використання режиму цифр

Числовий режим дозволяє вводити цифри у ваш текст. Натисніть відповідну клавішу із цифрою, що ви бажаєте ввести.

Використання меню

Телефон має різноманітні функції, які дозволяють вам пристосувати телефон до ваших потреб. Ці функції зорганізовано в меню та підменю.

Доступ до функцій меню

Доступ до меню та підменю відбувається натисканням програмної клавіші **Меню** або програмної клавіші **Тел.Кн.** в режимі очікування, а потім прокручуванням навігаційних клавіш.

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**, щоб увійти до головного меню або натисніть програмну клавішу **Тел.Кн.** для доступу до телефонної книги.
2. Прокрутіть через меню, використовуючи клавіші Вліво або Вправо.
3. Знайдіть опцію, що ви бажаєте використовувати, використовуючи клавіші Вгору та Вниз.
4. Натисніть програмну клавішу **Обрати** для доступу до опції.

   Якщо меню, що ви обрали, містить подальші опції, повторіть кроки 3 та 4.
5. Прокрутіть до бажаної опції натисканням клавіш Вгору та Вниз.
6. Щоб обрати певну опцію, натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Зауваження: Аби повернутися до попереднього екрану, натисніть програмну клавішу ↩.

Ви можете також ввійти до меню та підменю, швидко вводячи відповідні номери меню.

Приклад: Для доступу до опції меню **Голосова пошта** натисніть програмовну клавішу **Меню 1.3** в режимі очікування.

Перелік функцій меню

За допомогою різноманітних опцій меню ви можете перевірити або ж змінити ваші телефонні установки. На наступному реєстрі показано структуру доступних меню.

Номери, що відповідають кожній з опцій меню, можуть не збігатися з номером меню на телефоні. Це залежить від тих послуг, які підтримує ваша SIM-картка.

Меню Телефонної книги

1. Телефонна книга **(див. сторінку 53)**

- 1.1 Знайти ім'я
- 1.2 Додати запис
- 1.3 Швидкий виклик
- 1.4 Копіювати всі в Тел.
- 1.5 Передати всі через IrDA
- 1.6 Видалити всі

2. Керування **(див. сторінку 63)**

- 2.1 Власний номер
- 2.2 Настройки групи
- 2.3 Стан пам'яті

3. Послуги **(див. сторінку 65)**

- 3.1 Сервісні номери

Головне меню

1. Повідомлення (див. сторінку 66)

- 1.1 SMS повідомлення
  - 1.1.1 Вхідні
  - 1.1.2 Нове повідомлення
  - 1.1.3 Вихідні
  - 1.1.4 Видалити всі
- 1.2 MMS повідомлення
  - 1.2.1 Вхідні
  - 1.2.2 Нове повідомлення
  - 1.2.3 Вихідні
  - 1.2.4 Чорнетки
  - 1.2.5 Моя папка
  - 1.2.6 Видалити всі
- 1.3 Голосова пошта
  - 1.3.1 Прослухати
  - 1.3.2 Номер голос. сервера
- 1.4 Шаблони
- 1.5 Мовлення
  - 1.5.1 Читати
  - 1.5.2 Прийом
  - 1.5.3 Канал
  - 1.5.4 Мова
- 1.6 Настройки
  - 1.6.1 SMS повідомлення
  - 1.6.2 MMS повідомлення
- 1.7 Стан пам'яті
  - 1.7.1 SMS повідомлення
  - 1.7.2 MMS повідомлення

2. Журнал дзвінків (див. сторінку 90)

- 2.1 Пропущ. виклики
- 2.2 Вхідні дзвінки
- 2.3 Вихідні дзвінки
- 2.4 Видалити всі

2. Журнал дзвінків *(продовження)*

- 2.5 Тривал. дзвінків
  - 2.5.1 Тривал. останнього дзвінка
  - 2.5.2 Всього вихідних
  - 2.5.3 Всього вхідних
  - 2.5.4 Скинути таймери
- 2.6 Варт. дзвінків*
  - 2.6.1 Вартість останнього дзвінка
  - 2.6.2 Загальна вартість
  - 2.6.3 Максимальна вартість
  - 2.6.4 Скидання лічильників
  - 2.6.5 Встановити макс. вартість
  - 2.6.6 Вартість/Unit

3. Настройка звуку (див. сторінку 94)

- 3.1 Звук дзвінка
  - 3.1.1 Мелодії за замовч.
  - 3.1.2 Мої звуки
  - 3.1.3 Гучність дзвінка
  - 3.1.4 Тип сигналу
- 3.2 Звук повідомлення
  - 3.2.1 SMS повідомлення
  - 3.2.2 MMS повідомлення
- 3.3 Увім/Вимк живлення
- 3.4 Звук з'єднання
- 3.5 Звук клавіатури
- 3.6 Щохвилинний звук
- 3.7 Режим без звуку

4. Настройка телефону (див. сторінку 98)

- 4.1 Вітальне повідом.
- 4.2 Дисплей
  - 4.2.1 Шпалери
  - 4.2.2 Шкіра
  - 4.2.3 Підсвічування
  - 4.2.4 Яскравість дисплея

* З'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашою SIM-карткою.

4. Настройка телефону *(продовження)*

- 4.3 Автоблок. клавіатури
- 4.4 Мова
  - 4.4.1 Мова меню
  - 4.4.2 Мова введення
- 4.5 Безпека
  - 4.5.1 Перевірка PIN
  - 4.5.2 Змінити PIN
  - 4.5.3 Блокування телефону
  - 4.5.4 Зміна пароля
  - 4.5.5 Конфіденційність
  - 4.5.6 Блокування SIM
  - 4.5.7 Режим FDN*
  - 4.5.8 Змінити PIN2*
- 4.6 Автодозвін
- 4.7 Відповідь будь-якою клавішею
- 4.8 Автовідповідач
- 4.9 Режим факсу
- 4.10 Індикатор сервісу
- 4.11 Активація IrDA
- 4.12 Скидання настройки
  - 4.12.1 Настройки звуку
  - 4.12.2 Настройки телефону
  - 4.12.3 Всі настройки

5. Органайзер (див. сторінку 108)

- 5.1 Нове нагадування
- 5.2 Календар
- 5.3 Список справ
- 5.4 Годинник
  - 5.4.1 Встановити час
  - 5.4.2 Встановити дату
  - 5.4.3 Встановити світовий час
  - 5.4.4 Встановити формат
- 5.5 Попередження
- 5.6 Калькулятор

* З'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашою SIM-карткою.

5. Органайзер *(продовження)*

- 5.7 Конвертор
  - 5.7.1 Валюта
  - 5.7.2 Довжина
  - 5.7.3 Вага
  - 5.7.4 Об'єм
  - 5.7.5 Площа
  - 5.7.6 Температура
- 5.8 Таймер
- 5.9 Секундомір

6. Послуги мережі (див. сторінку 122)

- 6.1 Переадресація викликів
  - 6.1.1 Завжди переад.
  - 6.1.2 Якщо зайнятий
  - 6.1.3 Немає відповіді
  - 6.1.4 Якщо недосяжний
  - 6.1.5 Скасувати всі
- 6.2 Заборона дзвінків
  - 6.2.1 Всі вихідні
  - 6.2.2 Міжнародні
  - 6.2.3 Міжнародні виключ. додому
  - 6.2.4 Всі вхідні
  - 6.2.5 Вхідні коли закордоном
  - 6.2.6 Скасувати всі
  - 6.2.7 Змінити пароль заборони
- 6.3 Очікування виклику
- 6.4 Вибір мережі
- 6.5 Показ номера
- 6.6 Активна лінія*

* З'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашою SIM-карткою.

7. WAP & Ігри **(див. сторінку 130)**

- 7.1 Послуги WWW*
  - 7.1.1 Домашній URL
  - 7.1.2 Обрані URL
  - 7.1.3 Перейти до URL
  - 7.1.4 Очистити кеш
  - 7.1.5 Настройки проксі
  - 7.1.6 Поточний проксі
  - 7.1.7 Push повідомлення
- 7.2 Мультимедіа
  - 7.2.1 Фотознімки
  - 7.2.2 Зображення
  - 7.2.3 Звуки
  - 7.2.4 Видалити всі
  - 7.2.5 Стан пам'яті
- 7.3 Світ JAVA
  - 7.3.1 Завантаження
  - 7.3.2 Настройки DNS
  - 7.3.3 Стан пам'яті

8. Фотокамера **(див. сторінку 144)**

- 8.1 Фото та відправити
- 8.2 Мої фотографії
- 8.3 Мої альбоми
- 8.4 Видалити всі
- 8.5 Настройки
- 8.6 Стан пам'яті

9. SIM AT (комплект програм)**

* Може з'являтись або підтримуватись вашим провайдером.

** З'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашою SIM-карткою.

Меню Телефонної книги

Телефонна книга забезпечує наступні фукції:

- **Телефонна книга**: дозволяє знайти, створити або ж установити функцію швидкого набору та організувати перелік записів.
- **Керування**: надає можливість створити або витягнути власний номер, установити групи абонентів та перевірити стан пам'яті.
- **Послуги**: дозволяє вам використовувати Сервісні номери в залежності від вашої картки SIM.

Знайти ім'я *(Телефонна книга 1.1)*

Для того, щоб знайти номер у телефонній книжці, зробіть наступне.

1. Введіть літеру (літери) або початок імені, яке ви бажаєте знайти.

   Перелічуються записи у телефонній книжці, починаючи з першого, що відповідає введеним літерам.
2. Якщо необхідно, натисніть клавішу Вгору або Вниз для прокрутки до запису, який вас цікавить.
3. Коли ви знайшли потрібний запис, натисніть програмовну клавішу **Так**.
4.

Щоб...	**Натисніть...**
Викликати номер, що показується	Клавішу .
Змінити записи телефонної книги	Програмовну клавішу **Опції**. Подробиці див. на сторінку 54.

Зміна записів телефонної пам'яті

Прокрутіть до категорії, яку ви бажаєте редагувати, використовуючи клавіші Вліво або Направо. Доступні наступні функції і ви можете редагувати інформацію в кожній категорії натисканням програмовної клавіші **Опції**.

Категорія	Тоді
Мобільний Домашній Робота Факс Інші	Виберіть одну з наступних орцій. Подальшу інформацію стосовно даної опції див. на сторінку 55. **Редагувати номер** **Змінити ім'я** **Відправити повідомлення** (з'являється лише якщо в даній категорії наявний номер) **Копіювати** (з'являється лише якщо в даній категорії наявний номер) **Передати через IrDA** (з'являється лише якщо в даній категорії наявний номер) **Видалити запис**
E-mail	Ввести або редагувати адресу E-mail.
Група абонентів	Встановіть одну з груп або "немає груп".
Зображення	Встановіть одну із картинок або "немає картинок".
Мелодія	Встановіть одну з мелодій або "немає мелодій".

Зміна записів пам'яті SIM

Для зміни інформації записів пам'яті SIM, натисніть програмовну клавішу **Опції**.

Доступні такі опції:

Редагувати номер

Дана опція надає можливість змінити номер. Ви можете також додати новий номер, якщо жоден із номерів не збережений в обраній категорії.

Змінити ім'я

Ця опція надає можливість змінити ім'я запису.

Для того, щоб стерти старий запис, натисніть клавішу **C**. За подальшою інформацією щодо введення символів зверніться до сторінку 39.

Відправити повідомлення

Дана опція надає можливість певне повідомлення за визначеним номером. Подальшу інформацію про відправлення повідомлень див. у сторінку 69.

Копіювати

Дана опція дозволяє вам перемістити запис із пам'яті телефону до пам'яті SIM-картки чи навпаки.

Передати через IrDA

Ця опція дозволяє вам копіювати запис з телефону до іншого пристрою, який має порт IrDA, через інфрачервоний порт.

Видалити запис

Ця опція надає вам можливість видалити запис із телефонної книги. Натисніть програмовану клавішу **Так** для підтвердження стирання. В іншому випадку натисніть програмовану клавішу **Ні**.

Додати запис *(Телефонна книга 1.2)*

Ви можете зберігати телефонні номери та відповідні імена у пам'яті вашої SIM-картки. Окрім цього ви можете зберігати до 1000 номерів у пам'яті телефону. Кожному із цих номерів може відповідати до п'яти імен.

1. Введіть ім'я, яке ви бажаєте зберегти.

   Зауваження:
   - Якщо при наборі номера ви помиляєтесь, ви можете виправити номер за допомогою клавіші **C**. Подробиці див. на сторінку 27.
   - Для введення паузи набору для певних телефонних послуг, як, наприклад, банківської служби через телефон, утримуйте клавішу ✱. Для підтвердження паузи, на екран виводиться "P".

2. Коли ви впевнені у правильності номера, натисніть програмну клавішу **Зберег.**.

3. Оберіть память, в якій ви хочете зберегти номер, **Телефон** чи **SIM**, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Зауваження: Якщо ви міняєте телефон, будь-які номери, що зберігаються у пам'яті SIM-картки, стають автоматично доступними у новому телефоні, в той час як номери у пам'яті телефону потрібно перезаписати заново.

4. Якщо ви обрали **SIM** в пункті 3, перейдіть до пункту 5.

   Якщо ж в третьому пункті ви обрали **Телефон**, оберіть тип номеру, використовуючи клавіші Вгору та Вниз та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

5. Введіть відповідне ім'я.

   За більш детальною інформацією щодо введення символів, зверніться до сторінку 39.

6. Закінчивши введення номеру, натисніть програмну клавішу **Так**.

7. Якщо ви обрали **Телефон** у пункті 3, перейдіть до пункту 8.

   Якщо ви обрали **SIM** в пункті 3, введіть номер позиції та натисніть програмовну клавішу **Так**.

8. Якщо ви бажаєте змінити запис, застосовуйте ці опції. Інформацію про це див. на сторінку 54.

   Якщо ви хочете повернутись до режиму очікування, натисніть програмовну клавішу ↩ або ж клавішу ⏻.

Зберігання номера в режимі очікування

Як тільки ви починаєте набирати номер, над лівою програмовною клавішею з'являється напис **Зберегти**, що дозволяє вам записати номер до телефонної книжки.

Щоб зберегти номер, продовжіть процедуру, починаючи з кроку 1 на сторінку 56.

Швидкий виклик *(Телефонна книга 1.3)*

Ви можете встановити до восьми записів швидкого набору і потім викликати ці номери, коли забажаєте, просто натиснувши відповідну цифрову клавішу.

Встановлення записів швидкого виклику

1. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб прокрутити до вільного пункту та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Якщо виділена опція **Редагувати номер**, натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Введіть телефонний номер та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Або щоб відшукати номер у телефонній книзі, натисніть програмну клавішу **Тел.Кн.**. Оберіть потрібний запис у списку та натисніть програмовну клавішу **Так**. Натисніть програмовну клавішу **Так** для того, щоб його зберегти.

4. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Встановлення записів швидкого виклику

1. Виберіть запис швидкого виклику, який ви хочете редагувати, зі списку, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Оберіть одну з наступних опцій меню натисканням клавіш Вгору та Вниз та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.
   - **Редагувати номер**: дозволяє змінити номер.
   - **Змінити ім'я**: надає можливість змінити ім'я запису.
   - **Видалити**: дозволяє вам стерти записаний номер, так що кнопці не буде присвоєно ніякого номеру.
3. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Використання записів швидкого виклику

Коли показується екран режиму очікування, натисніть цифрові клавіші від **2** до **9** призначені для швидкого виклику та натисніть клавішу . Ви можете також натиснути та утримувати цифрові клавіші.

Зауваження: Позицію клавіші **1** зарезервовано для номера серверу голосової пошти.

Набір номеру збереженого у SIM-картці

Якщо ви зберегли номери до SIM-картки, ви можете просто набрати їх, просто натиснувши, коли це потрібно.

Щоб набрати номер збережений у SIM-картці:

1. Введіть номер позиції SIM-картки, що відповідає цьому збереженому номеру.
2. Натисніть клавішу #.

   На дисплеї з'являється ім'я та номер, збережені в даній позиції.

3. Натисніть програмовану клавішу **Виклик** або клавішу .

Копіювати всі в Тел. *(Телефонна книга 1.4)*

Ця опція дозволяє вам перемістити всі номери з пам'яті SIM-картки до пам'яті телефону.

1. Коли з'являється підтверджуюче повідомлення, натисніть на програмну клавішу **Так** для підтвердження.

   Дана опція дозволяє вам перемістити до пам'яті телефону всі номери, що за умовчанням позначаються як **Мобільний**.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

2. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Передати всі через IrDA *(Телефонна книга 1.5)*

Через інфрачервоне з'єднання ви можете відправити записи у вашій телефонній крижці до іншого пристрою, що підтримує IrDA, та навпаки.

Зауваження: Ця функція може бути недоступною в залежності від вашої картки SIM.

Відправлення вашої телефонної книжки

1. Налагодження портів IrDA один до одного з обох сторін.
2. Увійдіть в опцію **Передати всі через IrDA** у меню **Телефонна книга**, виберіть одну з наступних опцій і натисніть програмовну клавішу **Обрати**:
   - **Всі**: дозволяє вам відправляти усі записи від обраного запису до кінця переліку SIM-картки або телефону.
   - **SIM**: дозволяє вам відправляти усі записи від обраного запису до кінця переліку SIM-картки.
   - **Телефон**: дозволяє вам відправляти усі записи від обраного запису до кінця переліку телефону.
3. Якщо ви виберете **Всі**, ваш телефон покаже всі записи в телефонній книжці.

   Якщо ви виберете **SIM** або **Телефон**, показуються всі записи, збережені у відповідному місці.
4. Прокручуйте записи, які ви бажаєте відправити, та натискайте програмовну клавішу **Обрати**.

   Ваш телефон починає відправляти запис (записи).

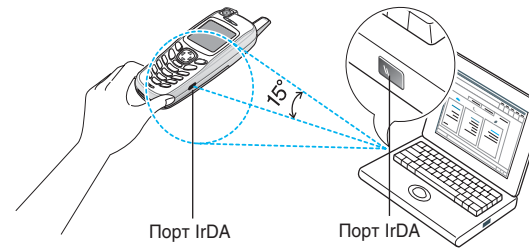

Одержання телефонної книги з іншого пристрою

1. Налагодження портів IrDA один до одного з обох сторін.
2. Увійдіть у меню **Активація IrDA** (**Меню 4.11**) та виберіть **Увімкнено**, щоб активувати порт.
3. Коли ваш телефон одержує дані телефонної книжки з іншого пристрою:

   Якщо інша особа надсилає вам один запис, ваш телефон показує ім'я та номер телефону, і ви можете вказати, чи бажаєте ви їх зберегти. Перейти до кроку 4.

   Якщо ця особа надсилає вам записи через **Всі, SIM**, **Телефон** ви можете вибрати пристрій пам'яті - SIM-картку або телефон. Перейти до кроку 5.
4. Натисніть програмовну клавішу **Зберег.**, щоб зберегти запис.

   Ви також можете стерти запис, натиснувши програмовну клавішу **Відмін**.
5. Натисніть програмовну клавішу **SIM** або **Телефон**.

   Записи записуються до відповідного пристрою пам'яті.

Видалити всі *(Телефонна книга 1.6)*

Ви можете видалити всі записи в пам'яті телефонної книжки по одному, в залежності від їх розміщення в пам'яті, або ж всі записи одразу.

1. Для цього прокрутіть у пам'яті та поставте поначку навпроти певного номеру, натискаючи програмну клавішу **Обрати**.

   Вибір опції **Всі** розміщує позначки у всіх пам'ятях.

2. Як це необхідно, повторіть крок 1 для перевірки інших опцій.

3. Після того, як ви закінчили перевірку, натисніть програмну клавішу **Так**.

4. Коли з'являється підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для видалення всіх записів у пам'яті. Потім введіть пароль телефону та натисніть програмну клавішу **Так**.

   За умовчанням пароль установлений на "00000000". Щоб змінити, див. сторінку 103.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

Власний номер *(Телефонна книга 2.1)*

Зберегти ваш власний телефонний номер під деяким ім'ям.

1. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб прокрутити до вільної комірки та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Якщо виділена опція **Редагувати номер**, натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Введіть ваш номер та натисніть програмну клавішу **Так**.

4. Натисніть клавішу Вниз, щоб рухатись до опції **Змінити ім'я**, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

5. Введіть ім'я та натисніть програмну клавішу **Так**.

6. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Для видалення одного з номерів:

1. Виберіть запис, який ви хочете видалити, зі списку Власного номеру, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб прокрутити до **Видалити** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Коли з'являється підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

4. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Настройки групи *(Телефонна книга 2.2)*

Ви можете змінити настройки п'яти передустановлених груп абонентів.

1. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб щоб прокрутити до бажаної групи абонентів та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб прокрутити до бажаної опції настройки та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Доступні такі опції:

   - **Мелодія**: надає вам можливість обрати мелодію, що звучатиме, коли вас викликатиме член даної групи.
   - **Змінити ім'я**: дозволяє вам змінити назву групи; для подальшої інформації щодо введення символів див. сторінку 39.
   - **Переглянути зображення**: показує зображення, яке виводиться на екран дисплею, коли вас викликатиме член даної групи.

3. Змініть опцію, якщо потрібно, та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

4. Повторіть кроки 2 та 3 щоб змінити інші опції.

   Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Стан пам'яті *(Телефонна книга 2.3)*

Ви можете перевірити, скільки повідомлень збережено в памяті телефону або SIM.

Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Сервісні номери *(Телефонна книга 3.1)*

Зауваження: Дана функція може бути недоступною, в залежності від вашої картки SIM.

На дисплеї з'являється перелік сервісних номерів.

Якщо потрібно, прокрутіть до певного номеру натисканням клавіш Вгору та Вниз та натисніть клавішу , щоб набрати номер.

Повідомлення

Дане меню надає вам можливість створити, прочитати та зберігати повідомлення за допомогою Служби коротких повідомлень (SMS: текстові повідомлення), Служби розширених повідомлень (EMS: повідомлення, яке включає просту картинку, анімацію чи мелодію) та Служби мультимедійних повідомлень (MMS: повідомлення, що підтримує різноманітні типи носіїв даних - повнокольорові зображення та поліфонічні звуки дзвінку). Доступна також голосова пошта.

Зауваження: Ця послуга доступна лише за умови підтримання вашим провайдером зв'язку. По детальнішу інформацію зверніться до вашого провайдера.

SMS повідомлення *(Меню 1.1)*

Служба коротких повідомлень (SMS) надає вам можливість надсилати до мобільних телефонів GSM, а також отримувати текстові повідомлення SMS. Окрім цього, ваш телефон надає вам можливість використати Службу розширених повідомлень (EMS), яка дозволяє вам створювати повідомлення, що містять прості зображення, мелодії, анімацію та форматований текст. Кожна з цих опцій надає додаткового виміру простому текстовому повідомленню.

Щоб відправити текстове повідомлення по телефону, ви маєте отримати номер центру SMS від вашого оператора.

Отримання нового повідомлення

Якщо ви отримуєте нове повідомлення, на дисплеї мигає піктограма Нове повідомлення ( ), і на дисплеї з'являється текст, про отримання повідомлення. Ви можете також почути звуковий сигнал у залежності від встановленого звуку повідомлення; детальнішу інформацію див. на сторінці 95.

Якщо ви хочете негайно прочитати нове повідомлення, натисніть програмну клавішу **Дивит**. З'являється перелік повідомлень.

Зауваження: Для стирання нагадування про нове повідомлення з дисплею натисніть клавішу . Якщо ви маєте пропущені виклики, голосові повідомлення, SMS чи MMS повідомлення, текст правої програмної клавіші змінюється в такому порядку: **Втрачен**, **З'єдн**, **Дивит**, **СВ**, та **Тел.Кн.**.

Управління пам'яттю

Вхідні та Вихідні займають деяку частину пам'яті у вашому телефоні та на SIM-картці. Коли пам'ять повідомлень заповнена, на екрані мигає піктограма Нове повідомлення ( ) та з'являється повідомлення про помилку (воно зникає, коли ви натискаєте клавішу , але з'являється знову, якщо ви не стерли старі повідомлення). У цьому випадку ви не можете більше отримувати повідомлення. Ви повинні стерти одне або декілька старих повідомлень для того, щоб звільнити пам'ять для нових повідомлень, використовуючи опцію **Видалити** в меню Вхідні або Вихідні, або опцію **Видалити всі**; детальнішу інформацію, див. на сторінці 72.

Вхідні *(Меню 1.1.1)*

Ваш телефон одержує повідомлення та зберігає їх у Вхідних. Повідомлення SMS зазвичай зберігається у пам'яті SIM-картки, але якщо пам'ять SIM-картки заповнена, вхідні повідомлення зберігатимуться в пам'яті телефону.

Коли ви обрали опцію меню **Вхідні**, на дисплей виводиться перелік повідомлень із такими даними:

- Номер телефону відправника або його ім'я, якщо воно міститься у вашій телефонній книжці.
- Стан пам'яті; для прочитаного повідомлення, для ще непрочитаного повідомлення, для незакінченого повідомлення.

Для того, щоб переглянути повідомлення, прокрутіть перелік та натисніть програмну клавішу **Обрати**. На дисплеї з'являється:

- Дата й час отримання повідомлення.
- Пам'ять, у якій було збережено це повідомлення, для SIM-картки або для телефону.
- Зміст повідомлення.

Ви можете прокрутити перелік до попереднього або наступного повідомлення, натискаючи клавіші Вліво та Вправо.

Для прокручування тексту повідомлення користуйтеся клавішами Вгору та Вниз. Коли ви зупиняєтесь на об'єкті, що містить мелодію, лунає мелодія.

Ви можете вибрати наступні опції натисканням програмної клавіші **Обрати**.

Видалити: дозволяє вам стирати повідомлення.

Відповідь: дозволяє відповісти, надсилаючи повідомлення.

Передзвонити: дозволяє вам зателефонувати відправникові.

Вилучити номер: дозволяє надіслати повідомлення, або ж занести ім'я до телефонної книги.

Відправити: дозволяє вам відправити повідомлення іншій особі.

Редагувати: дозволяє редагувати повідомлення.

Вилучити медіа: ви можете зберегти мультимедійні об'єкти (за виключенням попередньо встановлених анімацій EMS та звуків) із повідомлення до Мультимедіа. Потім ви можете використовувати ці об'єкти у власних повідомленнях, подробиці див. у сторінці 69.

Перемістити: дозволяє вам перемістити повідомлення з SIM-картки до пам'яті телефону.

Нове повідомлення *(Меню 1.1.2)*

За допомогою цього меню ви можете скласти повідомлення, що містить текст, зображення та мелодії.

1. Створити нове повідомлення.

   На першій лінії дисплею ви бачите число символів, які ви ще можете ввести, кількість символів поточного повідомлення та максимальну кількість повідомлень, які ви можете написати, а також стиль шрифту, встановлений в опції **Текст**.

   Зауваження: Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 39.

2. Підчас вводу повідомлення натисніть програмовну програмну клавішу **Опції** для використання наступних опцій.

   - **Відправити**: дозволяє вам відправити повідомлення. Дивіться наступний крок.
   - **Текст**: дозволяє вам форматувати текст. Наступні атрибути тексту можна комбінувати, якщо потрібно.

     Розмір шрифту: Маленький/Середній/Великий

     Стиль шрифту: Звичайний/Підкреслений/Перекреслений

     Жирний: Увімкнено/Вимкнено

     Курсив: Увімкнено/Вимкнено

     Вирівнювання тексту: Ліворуч/По центру/Праворуч
   - **Додати медіа**: дозволяє вам додати до повідомлення зображення, анімацію та мелодію. Виберіть категорію **Додати зображення**, **Додати анімацію** або **Додати мелодію**. Ви можете обрати об'єкт, встановлений попередньо при виготовленні телефону, або об'єкт, отриманий з іншого джерела та збережений у Мультимедіа. Дивіться сторінку 137.

- **Шаблони**: дозволяють вам додати попередньо встановлене повідомлення до вашого тексту. Виберіть одне з дев'яти повідомлень, що збережені в опції меню **Шаблони** (**Меню 1.4**). Дивіться сторінку 84.
- **Зберегти повідомлення**: дозволяє вам зберегти повідомлення, щоб відправити його пізніше. Ви можете прочитати повідомлення у Вихідних.

3. Коли ви закінчили вводити ваше повідомлення, виберіть опцію **Відправити**.
4. Введіть номер призначення на екрані адреси.

   Ви також можете відшукати номер у телефонній книжці, натиснувши програмову клавішу **Тел.Кн.**.

Зауваження: Для того, щоб стерти введені вами символи, натисніть або натисніть та утримуйте клавішу **С**. Якщо ви нічого не вводите, натисніть та утримуйте програмову клавішу **С** щоб повернутися до попереднього екрану.

Для того, щоб надіслати повідомлення на різні адреси (до п'яти адрес), натисніть програмову клавішу **Додати** та повторіть крок 4.

5. Коли ви закінчите вводити номери, натисніть програмову клавішу **Так**.
6. Якщо на дисплеї висвітлюється Введіть SMS-центр, введіть номер центру та натисніть програмову клавішу **Так**.

   Ви можете зберегти номер SMS центру. Подальшу інформацію див. на сторінці 86.

Зауваження: Якщо надіслати повідомлення не вдалося, натисніть програмову клавішу **Повтор**, щоб спробувати передати ще раз. Або натисніть програмну клавішу **Ні** та програмну клавішу **Зберег** для збереження повідомлення або вийдіть з меню, натискаючи програмну клавішу **Ні**.

Вихідні *(Меню 1.1.3)*

Ящик Вихідних використовується для зберігання повідомлень, які ви вже відправили або тільки зберегли, не надіславши.

Якщо ви вибрали опцію меню **Вихідні**, на дисплей виводиться перелік надісланих та збережених повідомлень з:

- Номером телефону відправника або його іменем, якщо воно міститься у телефонній книжці.
- Стан повідомлення, для надісланого повідомлення, для повідомлення, що має бути надіслане.

Щоб переглянути повідомлення, прокрутіть перелік та натисніть програмну клавішу **Обрати**. На дисплеї з'являється:

- Стан повідомлення, для надісланого повідомлення, для повідомлення, що має бути надіслане.
- Пам'ять, у якій було збережено це повідомлення, для SIM-картки або для телефону.
- Зміст повідомлення.

Ви можете прокрутити перелік до попереднього або наступного повідомлення, натискаючи клавіші Вліво та Вправо.

Для прокручування тексту повідомлення, користуйтеся клавішами Вгору та Вниз.

Ви можете вибрати наступні опції натисканням програмної клавіші **Опції**.

Видалити: дозволяє вам видалити повідомлення.

Вилучити номер: дозволяє надіслати повідомлення за цим номером або занести номер до телефонної книги.

Відправити: дозволяє вам відправити повідомлення іншій особі.

Редагувати: дозволяє редагувати повідомлення.

Перемістити: дозволяє вам перемістити повідомлення з SIM-картки до пам'яті телефону.

Видалити всі *(Меню 1.1.4)*

Ви можете видалити всі повідомлення, збережені в пам'яті телефону чи SIM-картки.

1. Для цього прокрутіть до скриньки повідомлень та поставте позначку навпроти, натискаючи програмну клавішу **Обрати**.

   Опція **Всі** ставить позначки на всіх скриньках повідомлень.
2. Якщо це необхідно, повторіть крок 1 для того, щоб поставити позначку на іншій скриньці.
3. Після того, як ви закінчили позначення, натисніть програмну клавішу **Так**.
4. Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для видалення всіх записів у скриньці або скриньках.

   В іншому випадку натисніть програмовану клавішу **Ні**.

MMS повідомлення *(Меню 1.2)*

Служба мультимедійних повідомлень (MMS) дуже подібна до Служби коротких повідомлень (SMS). Ця служба надає послуги асинхронної доставки мультимедійних повідомлень між двома телефонами, між телефоном та електронною поштою, між телефоном та веб-сторінками (за URL).

Окрім звичайного вмісту текстових повідомлень, повідомлення мультимедіа можуть містити картинки, графіку, мову та звуки. Повідомлення MMS - це представлення мультимедіа в єдиному записі. Це - не текстовий файл із додатками.

Використовуючи функцію MMS, ваш телефон може отримувати мультимедійні повідомлення. Ви також можете надсилати повідомлення з картинками Ця функція доступна лише в тому разі, якщо підтримується вашим провайдером. Лише телефони, які підтримують функції повідомлень з картинками, можуть приймати та показувати повідомлення з картинками.

Отримання нового повідомлення

Коли ви отримуєте повідомлення, на екрані дисплею з'являється піктограма отримання ( ). Коли ви закінчили отримання нового повідомлення, на дисплеї мигає піктограма Нове повідомлення ( ), а на дисплеї з'являється номер повідомлення. Ви можете також почути звуковий сигнал у залежності від установок звуку повідомлення; детальнішу інформацію див. у сторінці 95.

Щоб прочитати нове повідомлення в режимі очікування, натисніть програмну клавішу **Дивит**. Ви побачите перелік у Вхідних. Ви можете прочитати повідомлення, обравши його.

Зауваження:

- Якщо ви установили **Приймання повідомлень** (див. сторінку 87) на **Автоматично**, ви не можете ввійти в меню **Завантаження** (**Меню 7.3.1**). Ви також не маєте доступу до сайтів WAP підчас отримання нового повідомлення. Якщо підчас ігри Java до вас надходить нове повідомлення, ваш телефон отримує лише нагадування про повідомлення. Після закінчення гри ви можете отримати повідомлення за допомогою збереженого нагадування про повідомлення.
- Для стирання нагадування про нове повідомлення с дисплею натисніть клавішу . Якщо ви маєте пропущені виклики, голосові повідомлення, SMS чи MMS повідомлення, повідомлення мульти-CB, текст правої програмовної клавіші змінюється в такому порядку: **Втрачен**, **З'єдн.**, **Дивит.**, **CB** та **Тел.Кн.**.

Якщо **Приймання повідомлень** встановлено на **Вручну** (детальнішу інформацію див. на сторінці 87), ви маєте отримати повідомлення у папці Вхідні, коли піктограма Нове повідомлення ( ) з'являється на дисплеї. Ви можете обрати повідомлення за допомогою піктограм , та у скриньці Вхідні. Ви можете обрати - отримати чи видалити повідомлення натисканням програмної клавіші **Опції**.

Управління пам'яттю

Якщо пам'ять заповнена, на екрані мигає піктограма Нове повідомлення ( ) та з'являється повідомлення про помилку (воно зникає, коли ви натискаєте клавішу , але з'являється знову, якщо ви не стерли старі повідомлення). У цьому випадку ви не можете більше отримувати нові повідомлення. Ви повинні видалити одне або ж більше старих повідомлень для того, щоб звільнити пам'ять для нових повідомлень, використовуючи опцію **Видалити** в меню Вхідні, Вихідні, Чорнетки або Моя папка або опцію **Видалити всі**; детальнішу інформацію див. у сторінці 82.

Зауваження:
- Ви можете отримати до 150 повідомлень.
- Скриньки мультимедійних повідомлень, Фотокамера та Медіапапка спільно використовують деяку частину пам'яті вашого телефону. Ви можете також використати опцію **Видалити** або **Видалити всі** для видалення деяких звуків чи картинок у скриньці Камера або Медіапапка.

Вхідні *(Меню 1.2.1)*

Ваш телефон одержує повідомлення та зберігає їх у папці Вхідні.

Коли ви обрали опцію меню **Вхідні**, на дисплей виводиться перелік повідомлень із такими даними:

- Тема повідомлення або помітка Немає теми, якщо тема повідомлення не вказана.
- Номер відправника.
- Стан повідомлення, для прочитаного повідомлення, для непрочитаного повідомлення, повідомлення з підтвердженням читання, для ще не прочитаного повідомлення з підтвердженням.

Зауваження: Піктограма стану пам'яті може мати різноманітні форми, як, наприклад , , в порядку, визначеному відправником (див. сторінці 87).

Щоб переглянути повідомлення, прокрутіть перелік та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Для прокручування тексту повідомлення користуйтеся клавішами Вгору та Вниз. Якщо повідомлення займає більше ніж одну сторінку, ви можете натиснути клавіші Наліво чи Направо, щоб переміститись по сторінках, або сторінки прокручуються автоматично відповідно до інтервалу, встановленого відправником.

Зауваження:
- Деякі типи звуків чи картинок можуть не програватися та не виводитися на дисплей.
- Якщо отримане повідомлення містить прикріплені файли, наприклад відеокліп, на лінії заголовку з'являється піктограма прикріпленого файлу ( ). Ви можете не програвати прикріплений файл. Ви можете також не діставати його з повідомлення.

Ви можете обрати наступні опції натисканням програмної клавіші **Опції**.

Видалити: видалення повідомлення.

Повторити: повторює показ повідомлення.

Відповісти: дозволяє відповісти, надсилаючи повідомлення.

Переслати: пересилає повідомлення іншій особі.

Передзвонити: дозволяє вам зателефонувати відправникові.

Вилучити медіа: дістає картинки або звуки так, що ви можете встановити їх як шпалери або дзвінок, або надіслати їх, як мультимедійне повідомлення.

Вилучити адресу: дозволяє вам вирізати URL або адреси електронної пошти або телефонні номери з тексту, щоб зателефонувати за номером або надіслати повідомлення за номером, або зберегти його у пам'яті телефону.

Властивості: показує детальну інформацію про повідомлення.

Перемістити в Мою папку: перемістити повідомлення в Мою папку для пізнішого використання.

Нове повідомлення *(Меню 1.2.2)*

Ця опція меню дозволяє вам створити нове мультимедійне повідомлення та відправити його за декількома адресами.

1. Виберіть один з наступних пунктів меню натисканням клавіш Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу **Дода**.

Пункт	Як додати
Тема	1. Введіть тему вашого повідомлення. Детальнішу інформацію стосовно введення символів див. на сторінці 39. 2. Натисніть програмну клавішу **Так**. **Зауваження**: Щоб повернутися до попереднього екрану при введенні теми, натисніть клавішу **С**.
Картинка	Щоб додати нову картинку: 1. Оберіть опцію **Створити нове**. 2. Фотографування за допомогою функції камери. Детальнішу інформацію щодо функції камери див. на сторінці 144. 3. Оберіть картинку, яку ви хочете додати. Зображення виводиться на дисплей. 4. Натисніть програмну клавішу **Додати**.

Пункт	Як додати
Картинка	Щоб додати нову картинку до Медіапапки: 1. Оберіть одну з наступних категорій картинок. З'являється перелік картинок цієї категорії. 2. Оберіть картинку, яку ви хочете додати. Зображення виводиться на дисплей. 3. Натисніть програмну клавішу **Додати**.
Звуки	Щоб додати новий звук: 1. Виберіть опцію **Новий запис**. 2. Натисніть програмну клавішу **Запис**, щоб розпочати запис. 3. Натисніть програмну клавішу **Стоп**, щоб зупинити запис. 4. Натисніть програмну клавішу **Відтвор.**, щоб програти звук. Або натисніть програмну клавішу **Додати**, щоб додати цей звук. Введіть назву звуку та натисніть програмну клавішу **Так**. Звук додано до повідомлення та автоматично збережено у Медіапапці. Щоб додати новий звук до Медіапапки: 1. Оберіть одну з наступних категорій звуку. З'являється перелік категорій звуку. 2. Виберіть один зі звуків, який ви хочете додати 3. Натисніть програмну клавішу **Обрати** для того, щоб додати його.

Пункт	Як додати
Повідом-лення	1. Введіть повідомлення так само, як і тему. Ви також можете ввести попередньо встановлений шаблон. Щоб ввести попередньо встановлений шаблон: • Натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть **Шаблони**. • Виберіть один із шаблонів. 2. Натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Виконано** для того, щоб додати повідомлення. **Зауваження**: Щоб повернутися до попереднього екрану при введенні повідомлення, натисніть клавішу **C**.

2. Натисніть програмну клавішу **Опції**, щоб використати наступні опції.
   - **Перегляд**: показує ваше повідомлення таким, яким воно виведеться на екран телефону одержувача. Аби повернутися до попереднього екрану повідомлення, натисніть програмну клавішу **Реда.**. Щоб надіслати повідомлення, натисніть програмну клавішу **Відпр.** та повторіть крок 4.
   - **Відправити**: дозволяє вам відправити повідомлення іншій особі. Дивіться наступний крок.
   - **Додати сторінку**: надає можливість додати до 10 сторінок. Ви можете перейти до кожної сторінки, натискаючи клавіші Наліво та Направо на екрані повідомлень.
   - **Таймінг сторінок**: дозволяє встановити час, протягом якого сторінка отриманого повідомлення виводиться на екран. Після визначеного часу дисплей автоматично переходить до наступної сторінки.
   - **Ефекти тексту**: дозволяє вам встановити колір, розмір та стиль тексту повідомлення.

   - **Очистити тема/картинку/звук/повідомлення**: дозволяє вам видалити тему, картинку, звук чи повідомлення в залежності від вибору.
   - **Видалити сторінку**: дозволяє вам видалити поточну сторінку.
   - **Зберегти повідомлення**: зберігає повідомлення в меню **Чорнетки** (**Меню 1.2.4**) або в меню **Моя папка** (**Меню 1.2.5**).

   Зауваження: Для повернення до екрану редагування, натисніть програмовну клавішу або клавішу **C**.

3. Коли ви закінчите складати повідомлення, оберіть **Відправити** з опцій.
4. Виберіть запис на екрані **Відправити**.

   Якщо ви обрали порожній запис, введіть адресу, як показано нижче.

   Номер тел.: ввести номер призначення.

   E-mail: ввести адресу електронної пошти.

   Тел. книга: ввести номер призначення з телефонної книги.

   Після введення номеру призначення натисніть програмну клавішу **Так**.

   Якщо обраний вами запис не порожній, проробіть Ви можете зробити наступне.

   Редагувати адресу: для редагування обраної адреси.

   Видалити адресу: для видалення обраної адреси.

Зауваження: Для того, щоб стерти всі введені вами символи, натисніть або натисніть та утримуйте клавішу **C**. Якщо ви нічого не вводите, натисніть та утримуйте клавішу **C**, щоб повернутися до попереднього екрану.

5. Для того, щоб відправити повідомлення за декількома адресами (до 20 адрес), повторіть крок 4.
6. Коли ви закінчите введення номеру призначення, натисніть програмну клавішу **Відправ**.

   Натисніть програмну клавішу **Відмін**, щоб не відправляти повідомлення.

   Якщо відправити повідомлення не вдалося, натисніть програмну клавішу **Повтор**, щоб спробувати передати ще раз. Або натисніть програмну клавішу **Відмін**, щоб зберегти повідомлення.

Вихідні *(Меню 1.2.3)*

Скринька Вихідні використовується для зберігання повідомлень, які ви відправили, які не вдалося відправити та повідомлень, відправлення яких ви відмінили.

Якщо ви вибрали опцію меню **Вихідні**, на дисплей виводиться перелік відправлених та збережених повідомлень з такими даними:

- Тема повідомлення або помітка Немає теми, якщо тема повідомлення не вказана.
- Номер одержувача.
- Стан повідомлення; для відправленого повідомлення, для повідомлення, яке не вдалося відправити, або повідомлення, відправлення якого ви відмінили, для підтвердження доставки. Коли одержувач отримує відправлене вами повідомлення, змінюється на .

Щоб переглянути повідомлення, прокрутіть перелік та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Для прокручування тексту повідомлення користуйтеся клавішами Вгору та Вниз. Якщо повідомлення займає більше ніж одну сторінку, ви можете натиснути клавіші Наліво чи Направо, щоб переміститись по сторінках, або сторінки прокручуються автоматично відповідно до інтервалу, встановленого відправником.

Ви можете обрати наступні опції натисканням програмної клавіші **Опції**.

Видалити: видалення повідомлення.

Повторити: повторює повідомлення.

Відправити: відправляє повідомлення.

Властивості: показує детальну інформацію про повідомлення.

Перемістити в Мою папку: переміщує повідомлення в Мою папку для пізнішого використання.

Чорнетки *(Меню 1.2.4)*

У цій скриньці зберігаються повідомлення, які ви записали, повідомлення, перервані вхідним викликом або вхідним повідомленням підчас складання.

Зауваження: Повідомлення, які вам не вдалося відправити, зберігаються у скриньці Вихідні.

Щоб переглянути повідомлення, прокрутіть перелік та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Ви можете обрати наступні опції натисканням програмної клавіші **Опції**.

Відправити: дозволяє відповісти відправникові, надсилаючи повідомлення.

Повторити: повторює показ повідомлення

Видалити: видалення повідомлення.

Властивості: показує детальнішу інформації стосовно повідомлення.

Моя папка *(Меню 1.2.5)*

Ви можете перемістити повідомлення, збережені у скриньках Вхідні та Вихідні, застосовуючи опцію **Перемістити в Мою папку**. Створюючи нове повідомлення, ви можете також зберегти його у папці Моя папка, застосовуючи опцію **Зберегти повідомлення**.

Щоб переглянути повідомлення, прокрутіть перелік та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

Ви можете обрати наступні опції натисканням програмовної клавіші **Опції**.

Видалити: видалення повідомлення.

Повторити: повторює повідомлення.

Відправити: відправляє повідомлення.

Вилучити медіа: дістає картинки або звуки так, що ви можете встановити їх як шпалери або дзвінок, або надіслати їх, як мультимедійне повідомлення.

Вилучити адресу: дозволяє вам вирізати URL або адреси електронної пошти або телефонні номери з тексту, щоб зателефонувати за номером або надіслати повідомлення за номером, або зберегти його у пам'яті телефону.

Властивості: показує детальну інформацію про повідомлення.

Видалити всі *(Меню 1.2.6)*

Ця опція дозволяє видалити всі повідомлення в кожній з поштових скриньок. Ви також можете видалити всі ваші повідомлення за один раз.

1. Для цього прокрутіть перелік до потрібної скриньки повідомлень та поставте позначку навпроти, натискаючи програмну клавішу **Обрати**.

   Опція **Всі** ставить позначки на всіх скриньках повідомлень.

2. Якщо це необхідно, повторіть крок 1 для того, щоб поставити позначку на іншій скриньці.
3. Після того, як ви закінчили позначення, натисніть програмну клавішу **Так**.
4. Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для видалення всіх записів у скриньці або скриньках.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

Голосова пошта *(Меню 1.3)*

Коли ви отримуєте голосове повідомлення, на екрані вашого телефону з'являється піктограма , і ви чуєте звуковий сигнал.

Прослухати *(Меню 1.3.1)*

- У режимі очікування, коли ви отримуєте голосове повідомлення, натисніть програмну клавішу **З'єдн** для доступу до серверу голосової пошти та виконайте вказані кроки.
- У режимі очікування, натисніть та утримуйте клавішу **1** для доступу до серверу голосової пошти та дотримуйтесь подальших вказівок.
- Наберіть номер серверу вашої голосової пошти, використовуючи меню **Прослухати** (**Меню 1.3.1**), та дотримуйтеся подальших вказівок.

Номер голос. сервера *(Меню 1.3.2)*

Перед застосуванням голосової пошти ви повинні ввести номер голосового сервера, вашого оператора.

Коли ви вибираєте запис, доступні такі опції.

Редагувати номер: введіть номер серверу голосової пошти та натисніть програмну клавішу **Тел.Кн.** для введення номеру з телефонної книги. Потім натисніть програмовну клавішу **Так**.

Змінити ім'я: введіть назву серверу та натисніть програмовну клавішу **Так** для збереження.

Видалити: коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження. Для відміни натисніть програмну клавішу **Ні**.

Шаблони *(Меню 1.4)*

Використовуючи це меню ви можете попередньо встановлювати до дев'яти шаблонів повідомлень, які ви відправляєте найчастіше. Коли ви вибираєте цю опцію меню, з'являється перелік шаблонів.

1. Прокрутіть до повідомлення чи до порожнього запису натисканням клавіш Вгору та Вниз.
2. Натисніть програмну клавішу **Обрати** та введіть нове або змініть старе повідомлення.

   Детальнішу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 39.
3. Натисніть програмну клавішу **Так** для збереження повідомлення.

Мовлення *(Меню 1.5)*

Ця послуга мережі дозволяє вам одержувати текстові повідомлення на різноманітні теми, такі як погода чи дорожній рух. Повідомлення показуються негайно після одержання, якщо:

- Телефон знаходиться у режимі очікування.

- Опція **Прийом** (**Меню 1.5.2**) встановлена на **Увімкнено**.
- Канал повідомлень є в цей час активним у переліку каналів.

Коли ви отримуєте повідомлення мовлення, ви можете бачити їх в режимі очікування. Якщо повідомлення коротке, воно просто виводиться на дисплей, в іншому випадку, натисніть програмовну клавішу **СВ**, щоб прочитати повідомлення.

В опції меню **Мовлення**, доступні такі опції:

Читати: дозволяє переглядати отримані повідомлення мовлення.

Архів: показує перелік повідомлень, збережених вами з тимчасового переліку.

Тимчасові: виводить останні повідомлення. Ці повідомлення втрачаються при вимиканні телефону.

Якщо повідомлення довге, натисніть клавіші Вгору чи Вниз.

У процесі читання повідомлення натискайте програмну клавішу **Опції** для використання опцій:

Вирізати номер: показує перелік номерів, включених у повідомлення.

Зберегти: (лише тимчасові) зберігає дане повідомлення в переліку Архів.

Видалити: видаляє дане повідомлення.

Видалити всі: видаляє всі повідомлення у переліку.

Прийом: дозволяє вам вмикати та вимикати прийом повідомлень мовлення.

Канал: позначка навпроти опції **Всі** означає, що всі канали увімкнені.

Щоб увімкнути чи вимкнути даний канал, натисніть програмну клавішу **Обрати** та виберіть **Увімкнено** або **Вимкнено**.

Опція **Добавити в список** дозволяє додати новий канал до списку каналів. Введіть відповідний код каналу, отриманий у вашого провайдера, та назву каналу.

Мова: обирає мову за вашим бажанням. Після цього ви можете отримувати повідомлення стільникового молвлення лише обраною вами мовою.

Настройки *(Меню 1.6)*

SMS повідомлення *(Меню 1.6.1)*

Використовуючи це меню, ви можете встановити інформацію для SMS за замовчуванням. Доступні такі опції:

SMS центр: дозволяє вам запам'ятовувати чи змінювати номер вашого центру SMS, потрібний для відправлення повідомлень. Ви маєте отримати цей номер у вашого оператора.

Тривалість дії: дозволяє вам встановлювати інтервал часу, протягом якого ваше текстове повідомлення буде зберігатися у центрі повідомлень під час спроб доставити його.

Тип повідомлення: дозволяє вам встановити тип повідомлення на **Текст**, **Факс**, **Голос**, **ERMES**, **X.400**, чи **E-Mail**. Мережа може перетворювати повідомлення у вибраний формат.

Шлях відповіді: дозволяє одержувачу вашого SMS-повідомлення відправити вам відповідь через ваш центр повідомлень, якщо ця послуга надається мережею.

Звіт про доставку: може бути встановлений на увімкнено чи вимкнено. Коли цю функцію увімкнено, мережа повідомляє вам, чи було одержано ваше повідомлення адресатом.

MMS повідомлення *(Меню 1.6.2)*

Використовуючи це меню, ви можете встановити настройки за замовчуванням для відправлення та приймання повідомлень MMS. Доступні такі опції:

Настр. відправ.: доступні такі опції:

Пріорітет: дозволяє вам установити пріорітет повідомлення.

Тривалість дії: дозволяє вам встановлювати інтервал часу, протягом якого ваше текстове повідомлення буде зберігатися у центрі повідомлень підчас спроб доставити його.

Доставити пізніше: ви можете встановити певний інтервал часу до того, як телефон відправлятиме ваші повідомлення.

Залишити копію: дозволяє вам скопіювати повідомлення, яке ви відправляєте.

Приховати адресу: якщо дана опція встановлена на **Увімкнено**, ваш телефонний номер не показується на дисплеї телефону одержувача.

Звіт про доставку: якщо цю функцію встановлено на **Увімкнено**, мережа повідомляє вам, чи було одержано ваше повідомлення адресатом.

Підтвер. прочитання: якщо дана опція встановлена на **Увімкнено**, телефон вашого одержувача надсилає відповідь про те, що ваше повідомлення було прочитано одержувачем.

Настр. прийому: доступні такі опції.

Приймання повідомлень: дозволяє встановити, яким чином ви отримуватиме повідомлення. Ви можете обрати з-поміж наступних опцій **Вручну**, **Автоматично** та **Відмова**.

Відхилення анонімних: якщо ця опція встановлена на **Увімкнено**, ваш телефон відхиляє повідомлення без ідентифікації відправника.

Відмова від реклами: якщо дана опція встановлена на **Увімкнено**, ваш телефон відхиляє рекламу, що надходить від провайдера.

Звіт дозволений: якщо ця опція встановлена на **Вимкнено**, ваш телефон не відсилає відповідь одержувачу, навіть якщо відправник замовив підтвердження читання.

Профілі MMS: у цьому меню ви можете змінити настройки профілю MMS для відправлення чи отримання мультимедійних повідомлень.

Поточний профіль: дозволяє вам обрати один профіль для поточного використання.

Настройки профіля: дозволяє встановити до п'яти профілів.

- Назва профілю: введіть назву вашого профілю.
- URL сервера: введіть адресу серверу профілів.
- Настройки GSM: дозволяє змінити установки проксі для мережі GSM.
  - Шлюз: введіть адресу IP та порт IP.
  - Тип даних: виберіть з'єднання з мережею тип між ISDN та Аналоговий.
  - Номер додзвону: введіть номер телефону сервера.
  - Ім'я: введіть ім'я користувача для входження до серверу.
  - Пароль: введіть пароль для входження до серверу.
- Установки GPRS: дозволяє змінити установки проксі для мережі GPRS.
  - Шлюз: введіть адресу IP та порт IP.
  - APN: введіть назву точки доступу, що використовується для адреси шлюзу мережі GPRS.
  - Ім'я: введіть ідентифікаційний код користувача, потрібний для підключення до мережі GPRS:
  - Пароль: введіть пароль, необхідний для під'єднання до мережі GPRS.
- Канал: виберіть канал, що буде використовуватися для кожного типу доступу до мережі.
  - Лише GPRS: працює лише в мережі GPRS.
  - Лише GSM: працює лише в мережі GSM.

Стан пам'яті *(Меню 1.7)*

Ви можете перевірити стан пам'яті для повідомлень.

SMS повідомлення *(Меню 1.7.1)*

Ви можете перевірити, скільки повідомлень збережено в пам'яті телефонної книжки чи в пам'яті картки SIM.

Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

MMS повідомлення *(Меню 1.7.2)*

Скриньки мультимедійних повідомлень, Камера та Медіапапка спільно використовують деяку частину пам'яті вашого телефону.

Дисплей показує стан вільної та використаної пам'яті.

Ви можете побачити стан використаної пам'яті для скриньок мультимедійних повідомлень, Фотокамери та Мультимедіа, натискаючи клавіші Наліво та Направо.

Журнал дзвінків

Через це меню ви можете переглядати:

- Пропущені, отримані та набрані виклики.
- Вартість ваших викликів.
- Тривалість ваших викликів.

Зауваження: Ви маєте доступ до всіх номерів трьох типів записів викликів натисканням клавіші у режимі очікування.

Пропущ. виклики *(Меню 2.1)*

Ця опція дозволяє вам переглядати останні 20 викликів, на які ви не відповіли, за умови можливості ідентифікації абонента.

Номери та імена, якщо є, показуються разом із датою та часом виклику, коли він був пропущений.

Натисканням програмовної клавіші **Опції** ви можете також:

- Видалити поточний запис виклику зі списку.
- Видалити всі записи викликів.
- Перенести номер у Телефонну книгу.

Вхідні дзвінки *(Меню 2.2)*

Ця опція дозволяє вам переглядати останні 20 прийнятих викликів, за умови ідентифікації абонента.

Номери та імена, якщо є, показуються разом із датою та часом прийнятого виклику.

Натисканням програмовної клавіші **Опції** ви можете також:

- Видалити поточний запис виклику зі списку.
- Видалити всі записи викликів.
- Перенести номер у Телефонну книгу.

Вихідні дзвінки *(Меню 2.3)*

Ця опція дозволяє вам переглядати 20 останніх набраних викликів.

Номери та імена, якщо є, показуються разом із датою та часом, що зазначають коли був зроблений виклик.

Натисканням програмовної клавіші **Опції** ви можете також:

- Видалити поточний запис виклику зі списку.
- Видалити всі записи викликів.
- Перенести номер у Телефонну книгу.

Видалити всі *(Меню 2.4)*

Ви можете видалити всі номери, збережені у кожному записі виклику.

Коли з'являється запит про підтвердження, натисніть програмовну клавішу **Так** для підтвердження.

В іншому випадку натисніть програмовану клавішу **Ні**.

Тривал. дзвінків *(Меню 2.5)*

Ця опція дозволяє вам переглядати таймери викликів, які були зроблені чи отримані.

Зауваження:
- Якщо картка SIM підтримує функцію ALS (Alternate Line Service), ви маєте спочатку обрати відповідну лінію.
- Фактичний час, нарахований за дзвінки вашим оператором, може відрізнятися в залежності від функцій мережі, таких, як округлення для розрахунку оплати та інше.

Доступні такі таймери:

Тривал. останнього дзвінка: тривалість останнього виклику.

Всього вихідних: загальна тривалість усіх викликів з моменту останнього скидання таймеру.

Всього вхідних: загальна тривалість усіх викликів, отриманих з моменту останнього скидання таймеру.

Скинути таймери: ця опція застосовується для скидання таймерів викликів. Вам треба ввести пароль телефону та натиснути програмовну клавішу **Так**.

Варт. дзвінків *(Меню 2.6)*

Ця функція дозволяє вам переглядати вартість викликів.

Зауваження:
- Ця опція не призначена для розрахунку оплати.
- Інформація AOC (Advice Of Charge - повідомлення про оплату) може виводитись на дисплей в режимі очікування в залежності від вашої картки SIM та провайдера.

Доступні такі опції:

Вартість останнього дзвінка: вартість останнього зробленого виклику.

Загальна вартість: загальна вартість усіх викликів, зроблених з моменту останнього скидання лічильника. Якщо загальна вартість перевищує максимальну вартість, встановлену опцією **Встановити макс. вартість**, ви більше не можете робити виклики до скидання лічильника.

Максимальна вартість: максимальна вартість, встановлена опцією **Встановити макс. вартість**.

Скидання лічильників: опція застосовується для скидання лічильників вартості; спочатку ви маєте ввести код PIN2 (див. сторінці 157), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Встановити макс. вартість: опція застосовується для встановлення максимальної вартості, яку ви виділяєте на ваші дзвінки; спочатку ви маєте ввести код PIN2 (див. сторінці 157), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Вартість/Unit: опція застосовується для встановлення ціни одного юніту; ціна за юніт застосовується при розрахунку вартості ваших дзвінків; спочатку ви маєте ввести код PIN2 (див. сторінці 157), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Настройка звуку

Ви можете використовувати функцію Настройка звуку для налагодження різноманітних параметрів, таких як:

- Мелодія дзвінка, гучність і тип для вхідного дзвінка чи для повідомлень.
- Звук при з'єднанні вашого виклику або при натисканні клавіші.
- Режим без звуку, на який встановлюється ваш телефон при натисканні клавіші #.

Звук дзвінка *(Меню 3.1)*

Ця опція дозволяє вам установити мелодію вхідного дзвінка.

Зауваження: Якщо картка SIM підтримує функцію ALS (Alternate Line Service), ви маєте спочатку обрати лінію, яку ви хочете змінити першою.

Доступні такі опції:

Кожного разу, коли ви вибираєте мелодію зі списку, вона програється.

Мелодії за замовч.: дозволяє вам вибрати одну з попередньо визначених мелодій.

Мої звуки: дозволяє вам вибрати один зі звуків, одержаних з інших джерел - сайтів WAP, програми EasyStudio PC або з мультимедійних повідомлень.

Гучність дзвінка: дозволяє відрегулювати гучність дзвінка. Використовуйте клавіші Вгору та Вниз або ж клавіші гучності на лівому боці телефону. Чим більше стовпчиків ви бачите, тим більша гучність.

Тип сигналу: дозволяє визначити, як вас треба інформувати про будь-які вхідні виклики.

Мелодія: при виклику лунає мелодія, вибрана в опції меню **Мелодія**. Дивіться вище.

Вібрація: телефон вібрує, але не дзвонить.

Мелодія після вібр.: телефон спочатку вібрує, а потім починає дзвонити.

Лише світло: службове світло мигає різними кольорами.

Звук повідомлення *(Меню 3.2)*

Ця опція дозволяє вам установити мелодію дзвінка при отриманні короткого чи мультимедійного повідомлення.

SMS повідомлення *(Меню 3.2.1)* / MMS повідомлення *(Меню 3.2.2)*

Доступні такі опції:

Звук: дозволяє вибрати одну з багатьох мелодій. Кожного разу, коли ви вибираєте мелодію зі списку, вона програється і службове світло мигає різними кольорами.

Тип сигналу: дозволяє визначити, як вас треба інформувати про вхідне повідомлення.

Звук: телефон дзвонить, використовуючи звук, вибраний в опції **Звук** (Дивіться вище) і службове світло мигає в ритмі різними кольорами.

Вібрація: телефон вібрує, але не дзвонить.

Звук після вібр.: спочатку телефон вібрує. Потім телефон дзвонить, і службове світло мигає в ритмі різними кольорами.

Лише світло: службове світло мигає різними кольорами.

Повторення: дозволяє зазначити, як часто телефон буде нагадувати вам про отриманні нового повідомлення. Ви можете вибрати **Одноразово** або **Періодично**.

Увім/Вимк живлення *(Меню 3.3)*

Ця опція дозволяє вам вибирати мелодію, що лунає при ввімкненні чи вимкненні телефону.

Ви можете вибрати **Звичайний** або **Веселий**. Щоб вимкнути звук, оберіть **Вимкнено**.

Звук з'єднання *(Меню 3.4)*

Ця опція дозволяє визначити, чи повинен телефон видавати сигнал, коли ви підключаєтесь до мережі.

Доступні такі опції:

Вимкнено: телефон не видає сигналу.

Увімкнено: телефон видає сигнал, коли ваш виклик прийнято.

Звук клавіатури *(Меню 3.5)*

Це меню дозволяє вам вибирати звук, який видає клавіатура при натисканні клавіші.

Доступні такі опції:

Вимкнено: клавіші не видають ніякого звуку.

Звук DTMF: клавіші при натисканні видають різні звуки.

Звичайний: кожна клавіша при натисканні видає той самий звук.

Піаніно/Барабан: кожна клавіші при натисканні видають різні звуки, подібні до піаніно чи до барабану.

Для регулювання гучності клавіш натисніть клавіші гучності на лівій стороні телефону в режимі очікування.

Щохвилинний звук *(Меню 3.6)*

Ця опція меню дозволяє визначити, чи повинен телефон кожної хвилини видавати сигнал під час виклику, щоб сповіщати вас про тривалість розмови.

Доступні такі опції:

Вимкнено: телефон не видає сигналу.

Увімкнено: телефон видає сигнал щохвилинно.

Режим без звуку *(Меню 3.7)*

При натисканні та утриманні клавіші # у режимі очікування, телефон переключається до Режиму Без звуку. Ви можете визначити, чи телефон має вібрувати чи приглушувати майже всі звуки у режимі Без звуку.

Доступні такі опції:

Вібрація: телефон вібрує, а не дзвонить у режимі Без звуку.

Вимк. звук: телефон приглушує звуки у режимі Без звуку.

Настройка телефону

Щоб пристосувати телефон до ваших потреб, можна змінювати різні функції телефону (Меню **Настройка телефону**).

Вітальне повідом. *(Меню 4.1)*

Ця опція меню дозволяє вам задавати вітальне повідомлення, що буде показуватися протягом короткого часу, коли телефон вмикається.

Коли ви вибираєте дану опцію меню, з'являється перелік поточних повідомлень.

Щоб...	**Натисніть...**
Очистити існуюче повідомлення	Клавішу **C** та утримуйте її.
Ввести нове повідомлення	Відповідні літерно-цифрові клавіші.
Зберегти введені символи	Програмну клавішу **Так**.
Відміняє введені символи та повертає до режиму очікування	Клавішу .

Подальшу інформацію щодо введення тексту див. на сторінці 39.

Дисплей *(Меню 4.2)*

Ви можете змінити картинку фону та колір компонентів дисплею згідно з вашими вподобаннями та потребами.

Шпалери *(Меню 4.2.1)*

Ця опція дозволяє вам змінювати фонову картинку (шпалери), що показується на дисплеї у режимі очікування.

Доступні такі опції:

Анімовані: дозволяє вам вибрати одну з анімацій.

Фотознімки: дозволяє вибрати одну з фотографій, знятих камерою.

Зображення: дозволяє обрати одну з картинок у папці **Зображення** в меню **Мультимедіа**, завантажені з Інтернету чи з допомогою програми EasyStudio PC.

Положення тексту: дозволяє вам обрати позицію виведення на екран очікування такого тексту, як ім'я оператора, поточна дата й час та попередження про пропущені виклики чи нові повідомлення. Ви можете вибрати **Вгорі** або **Внизу**. Якщо ви установили дану опцію на **Вимкнено**, ваш телефон виводить лише фонову картинку.

Стиль тексту: дозволяє вам установлювати стиль тексту, що виводиться на дисплей у режимі очікування.

Зауваження: Якщо ви встановили зображення шпалер на **Календар**, опції Позиція тексту та Стиль тексту не працюють.

Шкіра *(Меню 4.2.2)*

Ви можете змінити колір компонентів дисплею таких як текст програмних клавіш або назви меню чи піктограм.

Підсвічування *(Меню 4.2.3)*

Ви можете визначити час, протягом якого телефон використовуватиме підсвічування.

Виберіть час, протягом якого підсвічування буде увімкнено після останнього натискання клавіші.

Яскравість дисплея *(Меню 4.2.4)*

Ця опція дозволяє вам регулювати яскравість дисплея, робити його світлішим або темнішим.

1. Відрегулюйте яскравість, використовуючи клавіші Вгору та Вниз або клавіші гучності на лівому боці телефону.
2. Коли ви встановите потрібну яскравість, натисніть програмну клавішу **Так**, щоб зберегти установку.

Автоблок. клавіатури *(Меню 4.3)*

Ви можете встановити телефон на автоматично блокування клавіатури та клавіш гучності при відсутності натискання протягом заданого часу. Дана опція зручна для того, щоб запобігти помилковому натисканню клавіш.

Щоб використовувати цю функцію, виберіть тривалість часу, протягом якої телефон очікує перед тим, як заблокувати клавіатуру й клавіші гучності.

Доступні тривалості протягом **15 сек**, **30 сек**, **1 хв** та **2 хвил**.

Якщо ви не бажаєте скористатися цією опцією, оберіть **Вимкнено**.

Зауваження: Ви можете заблокувати клавіатуру вручну. Для більш детальної інформації див. сторінка 26.

Мова *(Меню 4.4)*

Ви можете обрати мову для виведення на дисплей та для режиму введення тексту. Доступні такі опції:

Мова меню: дозволяє змінити мову тексту дисплею, що використовується в меню, опціях та повідомленнях попередження.

Мова введення: дозволяє встановити мову за замовчуванням, яка використовуватиметься в режимі введення тексту.

Безпека *(Меню 4.5)*

Функція безпеки дозволяє вам обмежувати використання телефону, дозволяючи це лише особам та типам викликів за вашим вибором

Для захисту цих функцій телефону застосовуються різні коди та паролі. Детальнішу інформацію див. у сторінці 156-158.

Перевірка PIN *(Меню 4.5.1)*

Якщо Перевірку PIN увімкнено, потрібно вводити PIN-код при кожному вмиканні телефону. Відповідно, будь-яка особа, яка не має цього коду, не може використати телефон без вашої згоди.

Зауваження: Перед тим, як вимкнути опцію Перевірка PIN, ви повинні ввести ваш PIN.

Доступні такі опції:

Вимкнено: при увімкнені телефон відразу підключається до мережі.

Увімкнено: потрібно вводити пароль при ввімкненні телефону.

Для зміни вашого PIN-коду дивіться опцію меню **Змінити PIN** (дивіться нижуе).

Змінити PIN *(Меню 4.5.2)*

Ця функція дозволяє вам змінювати поточний PIN-код на новий, якщо ввімкнено функцію Перевірка PIN. Ви повинні ввести поточний PIN-код перед тим, як вводити новий.

Коли ви введете новий PIN-код, з'явиться запит підтвердження, і ви маєте ввести його ще раз.

Блокування телефону *(Меню 4.5.3)*

Якщо опція Блокування телефону увімкнена, телефон заблоковано і ви повинні вводити восьмизначний пароль при кожному вмиканні телефону.

На заводі пароль установлений на "00000000". Для зміни поточного пароля дивіться опцію меню **Зміна пароля** на сторінці 103.

Якщо ви ввели правильний пароль, ви можете користуватися телефоном, доки не вимкнете його.

Доступні такі опції:

Вимкнено: вам не потрібно вводити пароль телефону при його вмиканні.

Увімкнено: ви повинні ввести пароль телефону при його вмиканні.

Зміна пароля *(Меню 4.5.4)*

Функція Зміна пароля дозволяє вам змінювати поточний пароль на новий. Перед установленням нового пароля ви маєте ввести старий пароль.

На заводі пароль установлений на "00000000". Як тільки ви ввели пароль, вам буде запропоновано підтвердити його, увівши пароль знову.

Конфіденційність *(Меню 4.5.5)*

Ця функція дозволяє вам заблокувати чи розблокувати використання таких функцій, як мультимедійні повідомлення, фотографії, картинки чи звуки.

Щоб увімкнути чи вимкнути функцію Конфіденційність, ви повинні ввести пароль.

Блокування SIM *(Меню 4.5.6)*

Щоб увімкнути функцію блокування SIM, ви повинні ввести новий чотирьох- або восьмизначний код блокування SIM та підтвердити його, увівши ще раз.

Доступні такі опції:

Вимкнено: ви можете використовувати інші SIM картки з вашим телефоном.

Увімкнено: ви повинні ввести код блокування SIM для використання іншої картки SIM з вашим телефоном.

Щоб розблокувати картку SIM, введіть код блокування картки SIM.

Режим FDN *(Меню 4.5.7)*

Режим FDN (режим дозволених номерів), якщо він підтримується вашою SIM-карткою, дозволяє вам обмежити вихідні дзвінки обмеженим набором номерів.

Доступні такі опції:

Вимкнено: ви можете телефонувати за будь-яким номером.

Увімкнено: ви можете телефонувати лише за тими номерами, які містяться у вашій телефонній книжці. Ви повинні ввести ваш PIN2-код.

Зауваження: Не всі SIM-картки мають PIN2-код. Якщо SIM-картка не має такого коду, ця опція меню не показується.

Для зміни вашого коду PIN2, дивіться опцію меню **Змінити PIN2** сторінці 104.

Змінити PIN2 *(Меню 4.5.8)*

Функція Змінити PIN2-коду дозволяє вам змінювати поточний PIN2-код. Ви повинні ввести поточний PIN2-код перед тим, як встановити новий.

Коли ви введете новий PIN2-код, з'явиться запит підтвердження, і ви маєте ввести його ще раз.

Зауваження: Не всі SIM-картки мають PIN2-код. Якщо SIM-картка не має такого коду, ця опція меню не показується.

Автодозвін *(Меню 4.6)*

За допомогою функції Автододзвін, телефон робить до десяти спроб перенабрати номер, якщо додзвонитися не вдалося.

Зауваження: Інтервал між двома спробами може мінятися.

Доступні такі опції:

Вимкнено: номер не перенабирається.

Увімкнено: номер автоматично перенабирається.

Відповідь будь-якою клавішею *(Меню 4.7)*

Ви можете відповісти на вхідний дзвінок натисканням клавіші або ні.

Вимкнено: ви можете просто натиснути клавішу або програмовну клавішу **Прийн.**, щоб відповісти на вхідний дзвінок.

Увімкнено: для того, щоб відповісти на дзвінок, ви можете натиснути будь-яку клавішу за виключенням програмовної клавіші **Відмова**.

Автовідповідач *(Меню 4.8)*

Телефон автоматично відповідає на виклик після 3, 5, чи 10 секунд. Ви також можете вимкнути дану функцію.

Зауваження: Ця функція доступна лише якщо до телефону під'єднаний додатковий автомобільний комплект.

Режим факсу *(Меню 4.9)*

Ви можете використовувати телефон як модем для передачі факсу, якщо телефон під'єднаний до комп'ютеру тощо. Ви можете придбати комплект для передачі даних у місцевого ділера Samsung.

У цьому меню ви можете встановити Режим факсу на вашому телефоні.

Доступні такі опції:

Вимкнено: ви можете надсилати дані та отримувати модемні виклики.

Увімкнено: ви можете надсилати та отримувати факси.

У будь-якому випадку ви можете робити голосові виклики та отримувати їх.

Після підключення вашого телефону до комп'ютеру через кабель передачі даних установіть меню на **Увімкнено**. Ваш телефон тепер працює як факс-модем.

Для подальшої інформації стосовно установок та передачі факсу через ваш комп'ютер див. посібник із використання комп'ютера.

Індикатор сервісу *(Меню 4.10)*

Ви можете вимкнути службове світло та змінити його колір.

Активація IrDA *(Меню 4.11)*

У цьому меню ви можете активувати чи деактивувати інфрачервоний порт.

Доступні такі опції:

Вимкнено: деактивує інфрачервоний порт.

Увімкнено: активує інфрачервоний порт. Піктограма IrDA ( ) з'являється на верхній лінії дисплея.

Якщо між вашим телефоном та пристроєм, що відповідає стандарту IrDA, немає зв'язку впродовж 1 хвилини після активації цієї функції, вона автоматично вимикається.

Скидання настройки *(Меню 4.12)*

Ця опція меню дозволяє вам скинути параметри телефону на значення за замовчуванням. Ви можете скинути настройки звуку, телефону, або всі настройки разом.

1. Оберіть одну із настройок та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для скидання настройок. Потім введіть пароль телефону та натисніть програмну клавішу **Так**.

   За умовчанням пароль установлений на "00000000". Щоб змінити, див. сторінці 103.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

Органайзер

Функція Органайзер дає вам змогу:

- Переглянути календар та записати пам'ятку або список справ.
- Установити поточні дату й час, дізнатися про час у різних містах світу.
- Встановити будильник на певний час.
- Використовувати телефон як калькулятор, конвертор, таймер або секундомір.

Нове нагадування *(Меню 5.1)*

Ця опція дозволяє вам створити нову пам'ятку.

Зауваження: Ви можете отримати доступ до цього меню, утримуючи клавішу **C** у неробочому режимі.

1. Напишіть вашу памятку розміром близько 100 символів та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Подальшу інформацію щодо введення символів див. у сторінці 39.

2. Виберіть категорію пам'яті, до якої ви бажаєте записати повідомлення, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Доступні такі категорії:

   - **Розклад**: загальні події, такі як зустрічі чи збори.
   - **Список справ**: завдання, які вам неохідно зробити. Вони зберігаються у списку справ.
   - **Виклик**: дзвінки, які ви маєте зробити.
   - **Роковини**: пам'ятні дати такі, як річниці весілля, дні народження та інші особливі дні.

   Зауваження: Ви можете зберегти до 25 елементів у кожній категорії, що загалом становить 100 пам'яток.

3. Прокручуйте до потрібної дати в календарі, застосовуючи клавіші навігації. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

4. Якщо це є придатним для вибраної категорії, введіть час події та натисніть програмну клавішу **Так**.

5. Якщо ви обрали дванадцятигодинний формат часу (див. сторінку 115), оберіть **AM** чи **PM**, натискаючи клавіші Вгору та Вниз, та програмну клавішу **Обрати**.

6. Щоб установити сигнал пам'ятки, натисніть програмну клавішу **Так**.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**. Пам'ятка зберігається одразу. Перейти до кроку 10.

7. Введіть час сигналу та натисніть програмну клавішу **Так**.

8. Якщо ви обрали дванадцятигодинний формат часу (див. сторінці 115), оберіть **AM** чи **PM**, натискаючи клавіші Вгору та Вниз, та програмну клавішу **Обрати**.

9. Виберіть мелодію сигналу та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Пам'ятка зберігається та виводиться на екран.

10. Ви можете вибрати наступні опції натисканням програмної клавіші **Опції**.
    - **Додати**: дозволяє вам додати нову пам'ятку на цей день.
    - **Видалити**: дозволяє вам видалити пам'ятку.
    - **Редагувати**: дозволяє вам редагувати пам'ятку.
    - **Перемістити**: дозволяє вам перемістити пам'ятку на іншу дату.
    - **Копіювати**: дозволяє вам копіювати пам'ятку на іншу дату.
11. Закінчивши, натисніть програмову клавішу або клавішу для виходу.

Календар *(Меню 5.2)*

Календар допомагає вам контролювати розклад, організовувати дзвінки та завдання, які ви повинні зробити, а також нагадування пам'ятних дат. Ви можете встановити сигнал, щоб він лунав у встановлений день.

Робота з календарем

Щоб...	Натисніть...
Перенести на інший день	Клавішу Наліво чи Направо.
Перенести на інший тиждень	Клавішу Вгору чи Вниз.
Перенести на минулий чи на наступний місяць	Клавішу Вгору чи Вниз та утримувати.
Перенести на минулий чи наступний рік	Клавішу Наліво чи Направо та утримувати.

Наступні опції доступні після натискання програмовної клавіші **Опції** на екрані Календар.

Додати нотатку: дозволяє вам додати нову пам'ятку на цей день.

Перейти до дати: дозволяє вам ввести певну дату та занести до розкладу подію на цю дату.

Переглянути всі: показує всі події, занесені до розкладу.

Видалити день: видалення подій, занесених до розкладу на обраний день.

Видалити всі: видаляє всі події, занесені до розкладу.

Створення нової пам'ятки

1. Прокрутіть до дати в календарі (див. сторінці 110) та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Напишіть пам'ятку та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 39.
3. Виберіть категорію пам'яті, до якої ви бажаєте записати пам'ятку, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Доступні такі категорії:
   - **Розклад**: загальні події, такі як зустрічі чи збори.
   - **Список справ**: завдання, які ви маєте зробити.
   - **Виклик**: дзвінки, які ви маєте зробити.
   - **Роковини**: пам'ятні дати такі, як річниці весілля, дні народження та інші особливі дні.
4. Продовжіть процедуру, починаючи з кроку 4 на сторінці 109 для збереження пам'ятки.

Перегляд пам'яток у календарі

Дати, які мають пов'язані з ними пам'ятки, виділені червоною рамкою. Якщо ви вибираєте дату, подія якої вже занесена до розкладу, число пам'яток кожного типу показується внизу календаря.

- : Події за загальним планом
- : Список справ
- : Зателефонувати
- : Річниці

Натисніть програмну клавішу **Обрати** для перегляду пам'яток

Якщо ви створили більш ніж одну пам'ятку на один день, ви можете прокрутити перелік до події, яку ви бажаєте переглянути, застосовуючи клавіші Наліво або Направо.

Наступні функції доступні після натискання програмної клавіші **Опції**.

Додати: дозволяє додати нову пам'ятку. Для подальшої інформації стосовно додавання нової пам'ятки див. сторінку 108.

Видалити: дозволяє вам видалити пам'ятку.

Редагувати: дозволяє вам редагувати пам'ятку.

Перемістити : дозволяє вам перемістити пам'ятку на іншу дату.

Копіювати: дозволяє вам копіювати пам'ятку на іншу дату.

Список справ *(Меню 5.3)*

Це меню дозволяє вам переглянути список справ.

Ця опція дозволяє вам створити нову пам'ятку у Списку справ.

1. Напишіть пам'ятку про вашу справу та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 39.
2. Прокрутіть до дати в календарі (див. сторінку 110) та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Проробіть процедуру, починаючи з кроку 4 на сторінці 109 для збереження пам'ятки.

Визначені справи виводяться у списку, кожна - з позначкою стану (для Виконано чи для Відмінено) у меню **Список справ**.

Щоб прокрутити до певної справи, натисніть клавіші Вгору та Вниз та програмну клавішу **Обрати**. Завдання виводиться з його граничним терміном виконання, параметрами сигналу, описом завдання та позначкою статусу.

Ви можете прокрутити до попереднього або до наступного завдання, натискаючи клавіші Наліво та Направо.

Наступні функції доступні після натискання програмної клавіші **Опції**.

Додати: дозволяє додати нове завдання. Детальнішу інформацію стосовно пам'яток Списку справ див. на сторінці 108.

Позначити: дозволяє змінити позначку статусу.

Редагувати: дозволяє редагувати зміст завдання.

Перемістити : дозволяє вам перемістити справу на іншу дату.

Копіювати: дозволяє вам копіювати справу на іншу дату.

Видалити: дозволяє вам видалити справу.

Видалити всі: дозволяє вам видалити всі справи зі списку.

Годинник *(Меню 5.4)*

Ця опція дозволяє вам змінити поточні час і дату, які показуються. Також ви можете перевірити поточний час за Гринвічем (GMT) та у 21 найбільших містах по всьому світі.

Доступні такі опції:

Встановити час: дозволяє вам встановити поточний час. Ви можете обрати формат часу за допомогою опції меню **Встановити формат**; див. сторінку 115.

Зауваження: Перед встановленням часу ви маєте визначити ваш часовий пояс в опції меню **Встановити світовий час**.

Встановити дату: дозволяє вам встановити день, місяць та рік. Ви можете змінити формат часу в опції меню **Встановити формат**; див. сторінку 115.

Встановити світовий час: дозволяє вам перевірити поточний час за Гринвічем (GMT) та у 21 найбільших містах у всьому світі. Прокрутіть перелік міст, застосовуючи клавіші Вліво або Направо.

На дисплеї з'являється:

- Назва міста.
- Поточна дата й час.
- Різниця часу між обраним містом та вашим містом, якщо ви встановили місцевий час (дивіться нижче), або часом GMT (за замовчуванням).

Щоб обрати ваш часовий пояс:

1. Виберіть місто, яке знаходиться у вашому часовому поясі, натисканням клавіш Наліво або Направо один або декілька разів.

   Показуються місцеві дата й час.

2. Натисніть програмовну клавішу **Задано**.

3.

Щоб...	**Вибрати...**
Оновити поточні дату/час новою настройкою	**Встановити місцевий**.
Вказує що часовий пояс зараз використовує літній час	**Встановити DST**. Піктограма поруч із різницею в часі.
Вказує, що часовий пояс більше не використовує літній час	**Видалити DST** (доступно лише якщо піктограма показана разом із різницею в часі).

4. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Встановити формат: дозволяє змінити формат часу й дати.

Формат часу: 24 годин
12 годин

Формат дати: ДД/ММ/РРРР (день/місяць/рік)
РРРР/ММ/ДД (рік/місяць/день)

Попередження *(Меню 5.5)*

Ця опція дозволяє вам встановити будильник на обраний час. Ви можете встановити до трьох сигналів або ж установити сигнал, що пролунає у потрібний час, навіть якщо телефон було вимкнено.

Щоб встановити сигнал:

1. Виберіть **Будильник**, **Дзвінок 1** чи **Дзвінок 2** натисканням клавіш Вгору та Вниз.

   Піктограма означає, що в даний час немає установленого сигналу. Піктограма означає, що в даний час є установлений сигнал.

2. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Натисніть програмну клавішу **Опції**.

4. Прокрутіть до опції натисканням клавіші Вгору чи Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**. Змініть настройки. як це потрібно.
   - **День дзвінка**: поставте або перемістіть позначку на день (дні) тижня натисканням програмної клавіші **Обрати**. Якщо ви хочете встановити щоденний сигнал, оберіть **Щодня**. Якщо ви хочете встановити тимчасовий сигнал, оберіть **Лише один раз**. Якщо ви натиснете програмну клавішу **Так** після вибору, з'являється запит на введення часу сигналу.
   - **Час дзвінка**: введіть час, коли сигнал повинен пролунати.
   - **Сигнал дзвінка**: оберіть мелодію сигналу.
   - **Відмінити сигнал**: деактивує сигнал.

Зауваження: На тип сигналу Сигнал 1 та 2 впливає тип сигналу вхідного виклику. Тип ранкового виклику - завжди мелодія.

5. Повторіть крок 4 для зміни кожної настройки.

6. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Якщо сигнал установлено, ви бачите піктограму сигналу () на верхній лінії дисплею. Щоб зупинити сигнал під час його звучання, натисніть будь-яку клавішу.

Зауваження: Якщо активовано Режим Без звуку, сигнал дзвінка не лунає. Але якщо ввімкнено Будильник, він звучить навіть якщо активовано режим Без звуку.

Щоб установити сигнал (будильник), навіть якщо ваш телефон вимкнено:

1. Прокрутіть до **Автоувімкнення** у списку Сигналу та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

2. Якщо необхідно, натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб обрати **Увімкнено**.

   Щоб вимкнути звук Автоввімкнення, оберіть **Вимкнено**.

3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**, щоб зберегти настройки.

4. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Коли ви увімкнути сигнал автоввімкнення, навпроти опції **Автоувімкнення** з'являється позначка. Якщо телефон вимкнено у час, визначений для сигналу, він автоматично вмикається та лунає сингал. Потім він знову автоматично вимикається.

Калькулятор *(Меню 5.6)*

Ви можете використовувати телефон як калькулятор. Калькулятор рахує основні арифметичні функції, такі як додавання, віднімання, множення, ділення та обчислення залишку.

Для того, щоб виконати певну арифметичну функцію:

1. Введіть перше число за допомогою цифрових клавіш.

   Зауваження: Для видалення помилково введених символів та очищення дисплею натисніть клавішу **C**.

2. Натисніть клавішу * для введення коми (**,**) або клавішу # для введення відповідного арифметичного символу: **+** (додати), **-** (відняти), * (помножити), **/** (поділити), **%** (проценти), **(** чи **)**.

3. Введіть друге число.

4. Повторіть кроки 2 та 3, якщо це потрібно.

5. Натисніть програмну клавішу **Дорівн** для перегляду результату.

   Релультат з'являється у полі **Відповідь**.

   Зауваження: Результат округлений до шести цифр.

6. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Конвертор *(Меню 5.7)*

Дана опція меню дозволяє вам конвертувати певну одиницю в іншу.

Щоб конвертувати певну величину:

1. Прокрутіть до типу перетворення, який ви хочете проробити: **Валюта**, **Довжина**, **Вага**, **Об'єм**, **Площа** та **Температура**, та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

2. Введіть величину для перетворення та натисніть клавішу Вниз для того, щоб перейти до поля **Від**.

   Ви можете ввести кому (,), застосовуючи клавішу *.

3. Оберіть первінну одиницю за допомогою клавіші Наліво або Направо та натисніть клавішу Вниз, щоб перейти до поля **В**.

   Див. таблицю на наступній сторінці для подальшої інформації про наявні одиниці.

4. Виберіть належну одиницю, застосовуючи клавіші Наліво чи Направо.

5. Натисніть програмну клавішу **Так** або клавішу для перегляду результату.

   Результат з'являється в полі **Відповідь**.

6. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Наявні величини

Тип	Одиниця		
Валюта	EURO FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Довжина	мм км ярд	см дюйм миля	м фут
Вага	г гран	кг унція	т фунтів
Об'єм	$см^3$ $дюйм^3$ галон	$м^3$ $фут^3$	літр $ярд^3$
Площа	$см^2$ $дюйм^2$ акр	$м^2$ $фут^2$	ар $ярд^2$
Температура	°C	°F	

Таймер *(Меню 5.8)*

За допомогою функції Таймер ви можете встановити, щоб після заданого часу лунав звуковий сигнал.

1. Натисніть програмну клавішу **Задано**.
2. Введіть тривалість часу для відліку в годинах та хвилинах, та натисніть програмну клавішу **Так**.
3. Натисніть програмну клавішу **Старт**, щоб розпочати відлік.

Навіть якщо ви вийшли із екрану Таймеру, він продовжує відлік. По закінченню визначеного часу телефон інформує вас: лунає мелодія, і на екран виводиться текст.

Щоб зупинити сигнал під час його звучання, натисніть будь-яку клавішу.

Щоб зупинити таймер до встановленого часу, натисніть програмну клавішу **Стоп** на екрані Таймеру.

Зауваження:
- Таймер працює від батареї, тому при використанні таймеру, відповідно зменшиться час роботи телефону.
- Якщо активовано Режим без звуку, ніякий звук не лунає.

Секундомір *(Меню 5.9)*

Секундомір може використовуватись для заміру часу в різних видах спорту.

Приклад: Змагання з бігу чи плавання.

Ви можете використовувати до чотирьох секундомірів.

Секундомір працює із точністю до однієї сотої секунди. Максимальний час вимірювання - 10 годин.

1. Щоб увімкнути секундоміри, натисніть програмну клавішу **Так**.
2. Якщо ви бажаєте зупинити перший секундомір, натисніть програмну клавішу **Так**. Повторіть цей крок для інших секундомірів.
3. Натисніть програмну клавішу **Скинути** для скидання секундоміру.
4. Для виходу натисніть клавішу **C** або .

Послуги мережі

Ці функції меню є послугами мережі.
Зверніться до вашого провайдера для перевірки, які з них доступні, та підпишіться на них, якщо потрібно.

Переадресація викликів *(Меню 6.1)*

Зауваження: Опції переадресації викликів можуть бути різні в залежності від картки SIM, і ті, що не підтримуються оператором мережі, можуть не показуватися.

Ця послуга мережі дозволяє перенаправити вхідний виклик на номер, який ви вкажете.

Приклад: Ви можете перенаправити службові дзвінки до колег, коли ви на відпочинку.

Переадресацію викликів можна встановити наступним чином:

Завжди переад.: усі дзвінки переадресовуються.

Якщо зайнятий: дзвінки переадресовуються, якщо телефон зайнятий.

Немає відповіді: переадресовуються дзвінки, на які ви не відповідаєте.

Якщо недосяжний: дзвінки переадресовуються, якщо ви поза межами покриття вашого провайдера.

Скасувати всі: усі опції переадресації деактивовано.

Ви можете визначити окремі параметри переадресації для наступних типів викликів:

- Лише голосові виклики.
- Лише факсові виклики (опція недоступна, якщо використовується лінія 2).
- Лише виклики модему (опція недоступна, якщо використовується лінія 2).

Приклад: Ви можете:

- систематично переадресовувати факсові виклики до вашого офісного факсу.
- переадресовувати голосові виклики вашим колегам, якщо ваш телефон зайнятий.

Установка опції переадресації викликів

1. Оберіть тип переадресації викликів натисканням клавіш Вгору та Вниз та програмовної клавіші **Обрати**.

2. Оберіть тип переадресації викликів натисканням клавіш Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Натисніть програмну клавішу **Активув** для підтвердження обраних параметрів.

4. Введіть номер, на який переадресовуватимуться дзвінки.

   Для введення міжнародного коду утримуйте клавішу **0**, доки не з'явиться символ +.

   Ви також можете обрати номер у Телефонній книзі або номер серверу голосової пошти, натиснувши програмну клавішу **Опції**, а потім - **Тел.Кн.** або **Голосовий сервер**.

5. Закінчивши введення номеру, натисніть програмну клавішу **Так**.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі, і на дисплей видається підтвердження мережі.

Деактивування опції Переадресації викликів

1. Виберіть опцію Переадресації дзвінків, яку потрібно деактивувати.
2. Виберіть тип викликів, яких стосується дана опція.
3. Натисніть програмну клавішу **Видал**.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі, і на дисплей видається підтвердження мережі.

Ви можете також деактивувати Всі настройки переадресації дзвінків за допомогою опції **Скасувати всі**.

Заборона дзвінків *(Меню 6.2)*

Послуга мережі заборони викликів дозволяє вам обмежити ваші виклики.

Заборона викликів може бути встановлена наступним чином:

Всі вихідні: не можна робити виклики.

Міжнародні: не можна робити міжнародні виклики.

Міжнародні виключ. додому: якщо ви за кордоном, виклики можна робити лише в межах даної країни та до країни, де працює ваш оператор.

Всі вхідні: не можна приймати виклики.

Вхідні коли закордоном: не можна приймати виклики, якщо ви знаходитеся поза межами домашньої зони обслуговування.

Скасувати всі: усі настройки обмеження відмінено, виклики можна виконувати та приймати у звичайному режимі.

Змінити пароль заборони: дозволяє змінити пароль заборони.

Ви можете визначити окремі параметри обмеження для наступних типів викликів:

- Лише голосові виклики.
- Лише факсові виклики (опція недоступна, якщо використовується лінія 2).
- Лише виклики модему (опція недоступна, якщо використовується лінія 2).

Установка опції заборони викликів

1. Оберіть тип обмеження викликів натисканням клавіш Вгору та Вниз, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Оберіть тип викликів для обмеження натисканням клавіші Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Натисніть програмну клавішу **Активув** для підтвердження обраних параметрів.
4. Введіть пароль обмеження викликів, наданий вашим провайдером, та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі, і на дисплей видається підтвердження мережі.

Деактивування опції обмеження викликів

1. Виберіть опцію заборони викликів, яку потрібно деактивувати.
2. Виберіть тип викликів, яких стосується дана опція.

3. Натисніть програмну клавішу **Деактив**.

4. Введіть пароль обмеження викликів, наданий вашим провайдером.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі, і на дисплей видається підтвердження мережі.

Ви можете також деактивувати Всі настройки обмеження дзвінків за допомогою опції **Скасувати всі**.

Зміна Пароля заборони

Ви можете встановити або змінити пароль обмеження викликів, отриманий від сервісного провайдера.

1. Оберіть **Змінити пароль заборони** на екрані Обмеження викликів та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

2. Введіть поточний пароль та натисніть програмну клавішу **Так**.

3. Введіть новий пароль та натисніть програмну клавішу **Так**.

4. Введіть поточний код іще раз для його підтвердження та натисніть програмну клавішу **Так**.

Очікування виклику *(Меню 6.3)*

Дана послуга мережі дає вам змогу отримати попередження про те, що хтось намагався з вами зв'язатися впродовж іншої розмови.

Ви можете визначити окремі параметри очікування для наступних типів викликів:

- Лише голосові виклики.
- Лише факсові виклики (опція недоступна, якщо використовується лінія 2).
- Лише виклики модему (опція недоступна, якщо використовується лінія 2).

Активування функції Очікування виклику

1. Оберіть тип викликів для введення опції очікування натисканням клавіш Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Натисніть програмну клавішу **Активув** для підтвердження обраних параметрів.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі, і на дисплей видається підтвердження мережі.

Деактивування Опції Очікування

1. Виберіть тип дзвінків, яких стосується дана опція.

2. Натисніть програмну клавішу **Деактив**.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі, і на дисплей видається підтвердження мережі.

Ви можете також деактивувати Всі настройки очікування за допомогою опції **Скасувати всі**.

Вибір мережі *(Меню 6.4)*

Функція вибору мережі дає вам змогу автоматично чи вручну вибрати мережу при роумінгу (за межами вашої домашньої мережі).

Зауваження: Ви можете обрати іншу мережу окрім вашої лише якщо вона має чинну роумінгову угоду з вашою домашньою мережею.

Щоб обрати автоматичний вибір, або вибір вручну:

1. Натискайте клавіші Вгору та Вниз, доки не виділиться відповідна опція, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Якщо ви обрали **Автоматично**, при роумінгу ви будете приєднані до першої з доступних мереж.

   Якщо ви обрали **Вручну**, телефон буде сканувати доступні мережі. Перейти до кроку 2.

2. Натискайте клавіші Вгору та Вниз, доки не виділиться бажана мережа GSM, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Ви приєднані до даної мережі при роумінгу.

Показ номера *(Меню 6.5)*

Ви можете заборонити появу вашого телефонного номеру на телефоні того, кому ви телефонуєте.

Зауваження: Деякі мережі не дозволяють користувачу змінювати цей параметр.

Доступні такі опції:

За замовчуванням: параметри за замовчуванням для використовуваної мережі.

Приховати номер: ваш номер не виводиться на дисплей телефону осіб, яким ви телефонуєте.

Послати номер: ваш номер буде передаватися при кожному дзвінку.

Активна лінія *(Меню 6.6)*

Деякі картки SIM можна використовувати з двома абонентськими номерами. З'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашою SIM-карткою.

Ця опція дозволяє вам вибрати лінію, що використовується для викликів. У будь-якому разі відповісти на виклики можна по обох лініях, незалежно від обраної лінії.

WAP & Ігри

Меню **WAP & Ігри** містить в собі деякі розважальні функції:

- Послуги WWW
- Мультимедіа
- Світ JAVA

Послуги WWW *(Меню 7.1)*

Ваш телефон обладнано браузером WAP (протокол бездротового зв'язку) для того, щоб дозволити вам доступ та навігацію у Web за допомогою телефону.

Кожного разу, коли ви запускаєте браузер WAP, телефон під'єднується до Інтернету, і на екрані з'являється індикатор сервісу (чи), що вказує, що ви під'єднані до Інтернету та пізніше отримаєте відповідний рахунок на оплату. Розцінки можуть змінюватися в залежності від умов надання послуг зв'язку.

Браузер WAP завершує з'єднання із мережею після певного періоду бездіяльності та автоматично під'єднується при потребі. З цієї причини у рахунку за один сеанс може бути вказано декілька з'єднань з мережею. Це нормальне явище, спрямоване на зменшення ваших затрат.

Домашній URL *(Меню 7.1.1)*

Дана опція дозволяє вам з'єднання телефону з мережею та завантаження домашньої сторінки провайдера бездротового Web.

Після встановлення з'єднання на екран виводиться домашня сторінка. Зміст цієї сторінки залежить від вашого провайдера.

Зауваження: Для швидкого запуску браузера WAP в режимі очікування натисніть клавішу *i*.

Зміст домашньої сторінки залежить від вашого провайдера послуг бездротового WEB. Для прокручування екрану використовуйте клавіші Вгору та Вниз.

Щоб вийти з браузера, просто натисніть клавішу . Телефон повертається до режиму очікування.

Навігація за допомогою браузера WAP

Щоб...	**Натисніть...**
Прокрутити, доки не оберете потрібний елемент браузера	Клавіші Вгору та Вниз, поки не виділиться відповідна опція, та натисніть програмну клавішу ✓.
Виберіть пронумерований пункт	Відповідну цифрову клавішу.
Повернутися до попередньої сторінки	Клавішу (або програмну клавішу **Назад**), або клавішу **C**.
Повернутися до стартової домашньої сторінки	Клавішу * та виберіть опцію браузера **Домашній URL**. Подальшу інформацію див. на сторінці 132.

Введення тексту у браузері WAP

Коли вас запрошують ввести текст, поточний режим вводу тексту з'являється над правою програмною клавішею.

Подальшу інформацію щодо введення тексту див. на сторінці 39.

Використання меню браузера WAP

Під час навігації в Інтернеті доступні різні опції меню.

Використання меню браузера WAP:

1. Натисніть клавішу * або прокрутіть до логотипу, що знаходиться в лівому верхньому кутку будь-якої сторінки Web, та натисніть програмну клавішу ✓.

   З'являється перелік опцій.

2. Виділіть потрібну опцію, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз

3. Натисніть програмну клавішу ✓ для вибору опції.

4. Якщо потрібно, оберіть другорядну опцію натисканням клавіш Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу ✓.

   Зауваження: Меню браузера WAP можуть відрізнятися в залежності від версії WAP браузера.

Доступні такі меню браузера WAP:

Назад: повернутися до попередньої сторінки.

До дому: повертає вас в будь-який час до домашньої сторінки провайдера веб-послуг.

Вихід: вихід з браузера WAP.

Перезавантаження: перезавантажити поточну сторінку.

Показати URL: показує адресу URL сторінки Web, яку ви переглядаєте.

Додатково: доступні такі опції.

Очистити кеш: видаляє інформацію, що зберігається у кеші (тимчасова пам'ять телефону використовується для зберігання останніх відвідуваних Web-сторінок).

Про: показує інформацію про браузер.

Використання опцій браузера WAP

Підчас навігації в Інтернеті, доступні різні опції меню. Щоб отримати доступ до цих опцій, натисніть клавішу *i* після з'єднання із Інтернетом.

Перейти до URL: дозволяє вручну ввести адресу URL сайта, до якого ви хочете отримати доступ.

Обрані URL: дозволяє зберігати до десяти URL улюблених WEB-сторінок. Див. на сторін. 133.

Повідомлення: дозволяє вам прочитати або написати повідомлення SMS. Подальшу інформацію див. у сторінці 66.

Мультимедіа: дозволяє використовувати вашу Медіапапку. Подальшу інформацію див. на сторінці 137.

Як відповідати на дзвінок підчас з'єднання WAP

Ви можете отримати вхідний дзвінок підчас навігації у браузері WAP.

Відповідайте на виклик натисканням клавіші ↩, як звичайно. Після закінчення виклику, ви можете продовжувати навігацію по сторінці Web, яку ви переглядали.

Обрані URL *(Меню 7.1.2)*

Дана опція дозволяє вам зберігати до десяти адрес URL ваших улюблених Web-сторінок.

Щоб зберегти адресу URL:

1. Виберіть пусте місце та натисніть програмну клавішуу **Обрати**.

2. Введіть адресу та натисніть програмну клавішу **Так** для збереження.

3. Введіть назву закладки та натисніть клавішу **Так**.

   Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 39.

Після збереження запису та його вибору доступні такі опції.

Перейти: надає безпосередній доступ до сайту.

Редагувати: дозволяє змінити ім'я запису та адресу URL для закладки.

Видалити: дозволяє вам видалити закладку.

Перейти до URL *(Меню 7.1.3)*

Ця опція дає вам змогу вручну ввести адресу URL сайта, до якого ви хочете отримати доступ.

Введіть адресу URL та натисніть програмовну клавішу **Так**.

Подальшу інформацію щодо введення символів див. у сторінці 39.

Очистити кеш *(Меню 7.1.4)*

Ця опція меню видаляє інформацію, що зберігається у кеші (тимчасова пам'ять телефону використовується для зберігання адрес останніх відвідуваних Web-сторінок).

Настройки проксі *(Меню 7.1.5)*

Ця опція дає вам змогу встановити до п'яти серверів проксі.

Зауваження: У більшості випадків вам не потрібно змінювати настройки браузеру. Змініть настройки лише якщо провайдер вашої мережі попросив вас про це.

Для кожного серверу проксі доступні наступні опції:

Назва проксі: введіть назву проксі-серверу HTTP.

Настройки GSM: надає можливість змінити установки проксі для мережі GSM.

Шлюз: введіть адресу IP та порт IP.

Тип даних: оберіть тип з'єднання мережі, **ISDN** або **Аналоговий**.

Номер дозвону: введіть номер телефону сервера PPP.

Ім'я: введіть ім'я користувача для сервера.

Пароль: введіть пароль для сервера.

Настройки GPRS: надає можливість змінити установки проксі для мережі GPRS.

Шлюз: введіть адресу IP та порт IP.

APN: введіть ім'я точки доступу, що використовуються для адресації шлюзу мережі GRPS.

Ім'я: введіть ідентифікаційний код користувача, потрібний для підключення до мережі GRPS.

Пароль: введіть пароль, необхідний для підключення до мережі GPRS.

Домашній URL: ви можете змінити адресу вашої стартової домашньої сторінки.

Коли на дисплеї з'являється стартова домашня сторінка за замовчуванням, ви можете її видалити, застосовуючи клавішу **C**, та ввести обрану вами сторінку. Для введення спеціальних символів, наприклад /, використовуйте Символьний режим, див. сторінку 45.

Канал: ви можете обирати канал, що буде використовуватися для кожного типу доступу до мережі.

Спочатку GPRS: ваш телефон шукатиме підключення до мережі GPRS в першу чергу. Якщо ця функція недоступна, ви можете тимчасово встановити сервіс GSM.

Лише GPRS: підключення лише через мережу GPRS.

Лише GSM: підключення лише через мережу GSM.

Поточний проксі *(Меню 7.1.6)*

Ця опція меню дозволяє активувати один з проксі, установлених для використання підчас з'єднання WAP.

Push повідомлення *(Меню 7.1.7)*

Це меню дозволяє встановити параметри прийому та читання push-повідомлень.

Доступні такі опції:

Вхідні: ваш телефон отримує push-повідомлення та зберігає їх у Вхідних. Ви можете прочитати push-повідомлення у ящику Вхідних.

Настройки: це меню дозволяє встановити опції отримання push-повідомлень.

Завжди: завжди, коли push-повідомлення надходить.

Ніколи: push-повідомлення не надходять ніколи.

Вибірково: надходять лише ті push-повідомлення, настройки яких збігаються з номером, передустановленим у цій опції. За умовчанням встановлюється номер сервісного центру SMS. Ви також можете редагувати номер.

Видалити всі: видаляє всі push-повідомлення.

Мультимедіа *(Меню 7.2)*

Ця опція меню зберігає різні медіаоб'єкти з інших джерел, наприклад, з сайтів WAP, програми EasyStudio PC або з мультимедійних повідомлень.

Фотознімки *(Меню 7.2.1)*

Ця опція дозволяє переглядати зняті фотографії.

Мої фотографії: дозволяє переглядати фотографії у папці Мої фотографії.

Мій альбом 1 / Мій альбом 2: дозволяє переглядати фотографії у вибраному альбомі.

При перегляді фотографій натисніть програмовну клавішу **Опції**, щоб зробити наступне.

Відправити: надає можливість надіслати зображення у повідомленні.

Перейменувати: дозволяє змінити назву.

Видалити: дозволяє видалити.

Перемістити в альбом: дозволяє перемістити до одного з альбомів.

Встановити як шпалери: дозволяє встановити як шпалери.

Захист: дозволяє захищати від стирання.

Властивості: дозволяє вам подивитися детальну інформацію про властивості обраної фотокартки.

Зображення *(Меню 7.2.2)*

Дозволяє вибрати одне з зображень, одержаних з інших джерел - сайтів WAP, програми EasyStudio PC або з мультимедійних повідомлень.

Обравши зображення, натисніть програмну клавішу **Опції**, щоб відправити, перейменувати, видалити, встановити як шпалери чи переглянути властивості.

Для більш детальної інформації стосовно даних опцій, дивіться опції меню **Фотознімки** (**Меню 7.2.1**).

Звуки *(Меню 7.2.3)*

Ця опція меню дозволяє прослуховувати записані звуки та мелодії, отримані з інших джерел, наприклад, з сайтів WAP, програми EasyStudio PC чи з мультимедійних повідомлень.

Голоси: надає можливість слухати записану мову.

Мої звуки: дозволяє прослуховувати різні мелодії.

Обравши звук, натисніть програмну клавішу **Опції** щоб відправити, перейменувати, видалити, встановити як дзвінок (тільки у Мої звуки) чи переглянути властивості.

Для більш детальної інформації стосовно даних опцій, дивіться опції меню **Фотознімки** (**Меню 7.2.1**).

Видалити всі *(Меню 7.2.4)*

Ця опція видаляє всі фотографії, зображення та звуки у Медіапапці.

Фотознімки (Меню 7.2.4.1)

1. Прокрутіть до скриньки та поставте поначку навпроти, натискаючи програмну клавішу **Обрати**.

   Вибравши опцію **Всі**, ви можете поставити позначки на всіх скриньках. Якщо ви бажаєте стерти захищені фотографії, виберіть **З захищеними**.

2. Якщо необхідно, повторіть крок 1 для того, щоб поставити позначку на іншій скриньці.

3. Після того, як ви закінчили позначення, натисніть програмовну клавішу **Так**.

4. Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмовну клавішу **Так** для видалення всіх фотографій у скриньці.

   В іншому випадку натисніть програмовану клавішу **Ні**.

Зображення (Меню 7.2.4.2)

Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження стирання всіх зображень.

В іншому випадку натисніть програмовану клавішу **Ні**.

Звуки (Меню 7.2.4.3)

1. Прокрутіть до скриньки та поставте позначку навпроти, натискаючи програмну клавішу **Обрати**.

   Вибравши опцію **Всі**, ви можете поставити позначки на всіх скриньках.

2. Якщо необхідно, повторіть крок 1 для того, щоб поставити позначку на іншій скриньці.

3. Після того, як ви закінчили позначення, натисніть програмну клавішу **Так**.

4. Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для видалення всіх звуків у скриньці.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

Стан пам'яті *(Меню 7.2.5)*

Скриньки мультимедійних повідомлень, Фотокамера та папка Мультимедіа спільно використовують деяку частину пам'яті вашого телефону.

Дисплей показує стан вільної та використаної пам'яті.

Ви можете побачити стан використаної пам'яті для скриньок мультимедійних повідомлень, Камера та Медіапапка, натискаючи клавіші Наліво та Направо.

Світ JAVA *(Меню 7.3)*

Ви можете завантажити мідлети (Java - програми, що запускюються на мобільному телефоні) з різних джерел, застосовуючи WAP-браузер, та зберігати їх у телефоні.

Завантаження: з'являється перелік ігор Java. В основному, пропонується два попередньо встановлених мідлети (ігри Java) Якщо перелік ігор Java порожній, на екран виводиться пропозиція завантажити нову гру. Щоб додати мідлет до переліку, ви можете завантажити його із сайтів WAP.

Щоб...	**Натисніть...**
Знайти гру	Клавішу Вгору чи Вниз.
Розпочати гру	Програмну клавішу **Пуск**.
Переглянути детальну інформацію	Програмну клавішу **Інфо**.
Видалити гру	Програмну клавішу **Видал** на дисплеї інформації.

SnowBall Fight

Мета цієї гри - перемогти чемпіонів у грі в сніжки з чотирьох різних команд.

Початок гри

Після завантаження гри натисніть будь-яку програмовну клавішу для доступу до екрану меню. Натисніть клавішу #, щоб грати, або ж натисніть клавішу * для доступу до головного меню даної гри.

Play (Грати): дозволяє розпочати нову гру або зберегти гру. Збереження гри дозволяє продовжити розпочату раніше гру з етапу, на якому ви зупинились.

Instructions (Інструкції): показує функції клавіш управління, об'єкти атаки та захисту.

Configuration (Конфігурація): дозволяє вам ввімкнути чи вимкнути звук, вібрацію та вибрати швидкість гри від 1 до 5.

Quit (Вийти): дозволяє залишити гру та повернутись до екрану завантажень.

Початок гри

Мета - пересунути персонаж по вулиці, використовуючи клавіші навігації. Підчас битви, ви можете виграти золоті монети. Якщо у вас їх достатньо, ви можете купити здоров'я в аптеці та зброю в магазині. Пересувайте ваш персонаж до команди поточного етапу та натискайте клавішу # для вибору. Коли починається гра в сніжки, кидайте сніжки у ваших противників, уникаючи сніжок. Ви можете використовувати наявні елементи під час гри. Спрямовуючи всю вашу "ману" (чарівна сила), ви можете робити спеціальну атаку. Ви маєте виграти всі битви на чотирьох рівнях для того, щоб змагатися із чемпіонами.

Команди

4/6 або Наліво/Направо: рухатись наліво чи направо.

2, 5 чи Вгору : контролює дистанцію при першому наступі, при наступному - кидає сніжку.

8 чи Вниз: використання спеціальної атаки в залежності від наявної "мани".

3: режим елементів для використання наявних елементів, оберіть елемент, який ви бажаєте використати, натисканням клавіш 2, 5, Вгору чи .

Спеціальні атаки

Рівень 1: Аврора, всі вороги вражені однією сніжкою.

Рівень 2: Льодовий дракон, усі вороги вражені однією сніжкою та заморожені на 8 секунд.

Рівень 3: Льодовий буран, сніжка подвійної сили вражає всіх ворогів та зменшує точність їхньої атаки на 10 секунд.

BubbleSmile

BubbleSmile - це гра-головоломка.

Початок гри

Після завантаження гри на екрані знаходяться наступні опції, натисніть клавішу , щоб обрати одну з них.

Start game (Почати гру): дозволяє розпочати нову гру в хронометрованому режимі або в режимі майстерності.

- Хронометрований режим: ви маєте досягнути якнайбільшого результату до закінчення визначеного часу. Тривалість визначеного часу збільшується, якщо вам вдається об'єднати кульки однакового кольору.
- Режим майстерності: ви повинні знищити більш ніж 4 кульки одразу для підвищення рівня майстерності. Якщо зникає 3 кульки або не зникає жодної, рівень майстерності знижується.

Continue (Продовжити): дозволяє продовжити розпочату раніше гру. Ця опція доступна лише за умови збереження попередньої гри.

High score (Найвищий результат): висвітлює таблицю результатів.

How to play (Як грати): показує інструкції до даної гри.

Option (Опція): дозволяє увімкнути чи вимкнути звук.

Початок гри

Ваш рахунок збільшується по мірі того, як ви видаляєте кульки. Кульки зникають лише якщо вам вдасться вирівняти в горизонтальну чи вертикальну лінію більше трьох кульок одного кольору. Для того, щоб вирівняти кульки, пересуньте стрічку, що охоплює кульки, в належну позицію та поверніть її. По закінченню гри ваше ім'я знаходиться в таблиці найвищих результатів, якщо результат вашої гри є одним із трьох найкращих.

Команди

2, 4, 6, 8, або клавіші навігації: рухати стрічку вгору, вниз, наліво чи направо.

1: повернути кульки у напрямку, протилежному годинниковій стрілці.

3: повернути кульки у стрічці за годинниковою стрілкою.

Настройки DNS: DNS-адреса (Доменне Ім'я сервера) для з'єднання з Java-сервером автоматично встановлюється при встановленні параметрів модемних викликів. Ця адреса автоматично надається оператором мережі, але ви можете змінити її вручну у даному меню.

Стан пам'яті: ви можете перевірити, скільки вільної пам'яті залишається для завантажень Java.

Дисплей показує стан вільної та використаної пам'яті.

Фотокамера

За допомогою модуля камери, вбудованого у ваш телефон, ви можете знімати людей та події. Окрім цього ви можете відправляти фотографії іншим людям у повідомленні-картинці або у прикріпленні до електронної пошти. Камера утворює зображення в форматі JPEG.

Фото та відправити *(Меню 8.1)*

Це меню дозволяє вам робити фотографії та відправляти їх у повідомленнях іншим людям. Ви можете використовувати фотографії як шпалери або зберігати їх окремо у папці Мій альбом.

Зйомка з відкритою кришкою

1. Щоб націлитися на об'єкт, поверніть камеру у верхньому лівому куті телефону.

2. Щоб увійти до меню **Фото та відправити** безпосередньо, натисніть клавішу Вниз у режимі очікування. Потім натисніть програмову клавішу **Обрати** при виділенні **Фото та відправити**.

   Щоб знімати безпосередньо в режимі очікування, натисніть і тримайте клавішу Вниз.

   Зображення, що знімається, показується на дисплеї.

   Піктограми на верхній лінії дисплею показують поточний режим, яскравість, розмір та якість.

3. Відрегулюйте зображення, націлюючи камеру на об'єкт.

   Застосовуйте клавіші Вліво та Вправо для регулювання яскравості зображення.

   Кнопки Вгору, Вниз та клавіші гучності застосовуються для збільшення та зменшення зображення.

   Кнопки гучності дозволяють вам перевертати зображення вверх та донизу.

   Ви можете встановити параметри камери. Дивіться сторінку 146.

4. Натисніть програмову клавішу **Захоплення**, щоб зняти.

   Зображення автоматично зберігається у меню **Мої фотографії** (**Меню 8.2**).

   Зауваження: При наявності перешкод на екрані при зйомці натисніть 2 ABC.

5.

Щоб...	**Натисніть...**
Використовувати опції	Програмну клавішу **Опції**. Детальнішу інформацію про опції див. нижче.
Стерти файл зображення	Програмну клавішу **Видалити**.
Повернутися до режиму зйомки для знімання нової фотографії	Клавішу **C**.
Вимкнути камеру та повернутися до режиму очікування	Клавішу .

Коли ви натискаєте програмну клавішу **Опції** на кроці 4, доступні такі опції. Натискайте клавіші Вгору та Вниз, щоб прокрутити перелік до бажаної опції, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Відправити: дозволяє вам відправити мультимедійне повідомлення зі знятою фотографією. Детальнішу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 76.

Перейменувати: дозволяє змінити назву фотографії.

Перейти до Моїх фотознімків: дозволяє вам переглянути фотографії у папці **Мої фотографії** (**Меню 8.2**).

Встановити як шпалери: дозволяє використовувати зображення як шпалери.

Захист: дозволяє захищати фотографії від стирання.

Властивості: ця опція показує інформацію про фотографію - назву, розмір, дату, розділення, тип захисту та формат.

Використання опцій Камери

При натисканні програмовної клавіші **Опції** у режимі зйомки для поточного знімку доступні такі опції:

Режим: ви можете зробити знімок у різних режимах. Коли ви змініте режим, його індикатор з'являється зверху зліва на дисплеї.

Нормальний знімок: ви можете зробити знімок у звичайному режимі.

Мультізнімок: ви можете робити стоп-кадри. Виберіть швидкість та число знімків, які ви бажаєте зробити. Коли ви натискаєте програмовну клавішу **Фото**, телефон автоматично знімає та зберігає зображення стільки разів, на скільки його встановлено. Розмір Mobile (128*90) встановлено за замовчуванням.

Нічний режим: дозволяє вам робити знімки найкращої якості у темряві.

Тільки знімок: ви можете робити знімки без перегляду.

Рамка: ця опція дозволяє використовувати рамку для зображення. Натисніть клавішу навігації, щоб знайти бажаний формат рамки. Ви можете попередньо переглянути зображення з рамкою за допомогою програмної клавіші **Перегл.**. Розмір Mobile (128*90) встановлено за замовчуванням.

Ефекти: ця опція дозволяє вам додавати до зображення спеціальні ефекти. Натисніть клавіші Вгору чи Вниз для знаходження тону, який ви збираєтесь використовувати. Доступні **Сірий**, **Негатив**, **Сепія**, **Рельєфний**, **Ескіз**. Для деактивації настройок ефектів виберіть **Вимкнено**.

Обертання: ця опція дозволяє відбивати зображення по вертикалі або перевертати як дзеркальне зображення.

Таймер: ви можете встановити час затримки. Коли ви натискаєте клавішу зйомки, телефон робить знімок через заданий час. Коли ви виходите з режиму камери або вибираєте **Вимкнено** у меню **Таймер**, таймер вимикається.

Настройки: ця опція дозволяє змінювати опції зйомки. Ця опція синхронизується з меню **Настройки** (**Меню 8.5**).

Розмір фото: встановлює розмір зображення - **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** та **Mobile(128*90)**. Вибраний розмір зображення показується на екрані зйомки.

Якість фото: дозволяє вибрати якість зображення - **Найкраща**, **Відмінна**, **Нормальна** та **Економна**. Вибрана опція з'являється вгорі дисплею.

Звук затвору: дозволяє вибирати звук при натисканні затвору - програмовної клавіші **Фото**.

Ім'я за замовч.: дозволяє вам змінювати префікс назви зображення за замовчуванням.

Допомога: ця опція показує вам функції навігаційних клавіш та клавіш гучності в режимі зйомки.

Застосовування спалаху

Коли дуже темно для зйомки, ви можете застосувати спалах камери. Щоб ввімкнути або вимкнути спалах, натисніть клавішу 0 у режимі фото.

Мої фотографії *(Меню 8.2)*

У цьому меню ви можете переглядати ваші знімки.

Щоб...	**Натисніть...**
Прокрутити перелік знімків	Клавіші навігації.
Показати вибрані знімки у збільшеному вигляді	Програмну клавішу **Дивит**.
Перейти до режиму перегляду декількох знімків	Програмну клавішу **Знімки**.
Використовувати опції	Програмну клавішу **Опції**. Подальшу інформацію див. на сторінці 145.
Вимкнути камеру та повернутися до режиму очікування	Клавішу .

Мої альбоми *(Меню 8.3)*

Мій альбом дозволяє вам зберігати зображення як у фотоальбомі. Виберіть один з альбомів. Показує зображення, збережені в альбомі. Подальшу інформацію про перегляд зображень та їх використання див. на сторінці 148.

Видалити всі *(Меню 8.4)*

Ви можете стерти всі знімки у кожній категорії.

1. Для цього прокрутіть перелік до потрібної скриньки та поставте позначку навпроти, натискаючи програмовну клавішу **Обрати**.

   Вибравши опцію **Всі**, ви можете поставити позначки на всіх скриньках. Якщо ви бажаєте стерти захищені фотографії, виберіть **З захищеними**.

2. Якщо необхідно, повторіть крок 1 для того, щоб поставити позначку на іншій скриньці.

3. Після того, як ви закінчили позначення, натисніть програмовну клавішу **Так**.

4. Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмовну клавішу **Так** для видалення всіх фотографій у скриньці.

   В іншому випадку натисніть програмовану клавішу **Ні**.

Настройки *(Меню 8.5)*

Ця опція меню дозволяє змінити установки за замовчуванням для опцій функції зйомки.

Доступні такі опції:

Розмір фото: встановлює розмір зображення - **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** та **Mobile(128*90)**. Вибраний розмір зображення показується на екрані зйомки.

Якість фото: дозволяє вибрати якість зображення - **Найкраща**, **Відмінна**, **Нормальна** та **Економна**. Вибрана опція з'являється вгорі дисплею.

Звук затвору: дозволяє вибирати звук при натисканні затвору - програмовної клавіші **Фото**.

Ім'я за замовч.: дозволяє вам змінювати префікс назви зображення за замовчуванням.

Стан пам'яті *(Меню 8.6)*

Скриньки мультимедійних повідомлень, Камера та Медіапапка спільно використовують деяку частину пам'яті вашого телефону.

Дисплей показує стан вільної та використаної пам'яті.

Ви можете побачити стан використаної пам'яті для скриньок мультимедійних повідомлень, Камера та Медіапапка, натискаючи клавіші Наліво та Направо.

Використання ALS (Alternate Line Service)

Послуга альтернативної лінії (ALS - Alternate Line Service) надає можливість використання двох ліній з однією карткою SIM. Відповідно, ви можете отримувати чи робити виклики по обох лініях. Якщо ви є абонентом даної послуги, ви зможете настроювати ці функції за допомогою кількох додаткових опцій меню.

Зауваження: Зверніться до вашого провайдера для перевірки, які з них доступні, та по інформацію щодо підписки на послугу ALS.

Обрати лінію

Ви можете обрати лінію для кожного з викликів за допомогою опції меню **Активна лінія** (**Меню 6.6**). Подальшу інформацію див. на сторінці 129.

Редагувати назву лінії

Ви можете редагувати назву кожної з ліній в опції меню **Власний номер**.

При редагуванні імені лінії, нові введені імена заміняють "Лінія 1" чи "Лінія 2". Подальшу інформацію див. у сторінці 63.

Встановлення типу дзвінку

Щоб відрізняти вхідні виклики на кожній з ліній, ви можете обрати різні типи дзвінка за допомогою опції меню **Звук дзвінка** (**Меню 3.1**). Подробиці див. на сторінці 94.

Встановлення опції переадресації викликів

Ви можете також установити переадресацію викликів за допомогою опції меню **Переадресація викликів** (**Меню 6.1**). Дана послуга мережі дозволяє перенаправити вхідні виклики обраної вами лінії на номер, який ви вкажете. Подробиці див. на сторінці 122.

Перегляд інформації про виклик

Ви можете переглянути інформацію про час виклику та вартість викликів на кожній лінії. Подробиці див. на сторінці 92.

Вирішення проблем

Перед тим, як звернутися до служби післяпродажного обслуговування, спробуйте наступні прості перевірки. Вони можуть зекономити ваш час та кошти через уникнення непотрібних послуг.

Коли ви вмикаєте телефон, можуть з'явитися наступні повідомлення

Немає SIM (No SIM card)

Перевірте, чи правильно встановлено SIM-картку.

Телефон блокований Введіть пароль

Ввімкнено функцію блокування телефону. Перед використанням телефону ви маєте ввести пароль.

Введіть PIN

- Ви вперше використовуєте телефон. Ви маєте ввести персональний ідентифікаційний номер, що додається до SIM-картки.
- Ввімкнена функція перевірки PIN-коду. PIN-код має вводитися кожного разу, коли вмикається телефон. Для відключення даної функції використовуйте опцію меню **Перевірка PIN** (**Меню 4.5.1**). Дивіться сторінці 101.

Введіть PUK

PIN-код тричі було введено невірно, і тепер телефон заблоковано. Введіть код PUK, наданий вам оператором мережі.

На дисплей виводиться повідомлення "Немає мережі" ("No service")

- З'єднання з мережею втрачено. Ви можете знаходитися в зоні слабкого сигналу (у тунелі або між будівлями). Перейдіть до іншого місця та спробуйте ще раз.
- Ви намагаєтеся використовувати функцію, на яку ви не підписалися у вашого провайдера. Для отримання більш детальної інформації зв'яжіться з провайдером.

Ви ввели номер телефону, але дзвінок не відбувається

- Чи натиснули ви клавішу ?
- Чи ви використовуєте потрібну стільникову мережу?
- Ви могли встановити опцію обмеження вихідних викликів.

Ваш кореспондент недосяжний

- Чи ввімкнений ваш телефон (клавіша була натиснутою більше одної секунди)?
- Чи ви використовуєте потрібну стільникову мережу?
- Ви могли встановити заборону вхідних дзвінків.

Ваш кореспондент не може чути ваших слів

- Чи ви вимкнули мікрофон (чи не висвітлюється на дисплеї **Вимк. звук**)?
- Чи тримаєте ви телефон достатньо близько до рота? Мікрофон розташовано на нижній частині телефону.

Телефон подає звуковий сигнал, на дисплеї мигає повідомлення "Батерея розряджена" ("Battery Low")

Акумулятор заряджений недостаньо. Замініть або перезарядіть акумулятор.

Якість звуку при дзвінках низька

- Перевірте сигнал індикатору потужності звуку на дисплеї ( ); кількість стовпчиків вказує потужність сигналу від сильного ( ) до слабкого ( ).
- Спробуйте злегка перемістити телефон або перейти ближче до вікна, якщо ви знаходитеся у приміщенні.

Не набирається номер, якщо ви дзвоните за записом телефонної книги

- Перевірте, чи було номер правильно записано, використовуючи функцію пошуку телефонної книги.
- Запишіть номер знову у разі потреби.

Якщо вищенаведені інструкції не допомогли вам, занотуйте:

- модель та серійний номер вашого телефону.
- особливості гарантії.
- чіткий опис проблеми.

Потім зв'яжіться з місцевим ділером фірми Samsung.

Коди доступу

Для вашого телефону та SIM - картки існують кілька кодів доступу. Вони запобігають несанкціонованому використанню телефону.

Коди доступу можуть бути змінені за допомогою опції меню **Безпека** (**Меню 4.5**). Дивіться сторінку 101 для отримання більш детальної інформації.

Пароль телефону

Функція блокування телефону (див. сторінку 102) використовує пароль телефону для запобігання несанкціонованому використанню телефону.

Пароль телефону встановлюється при виготовленні телефону на "00000000". Щоб змінити пароль, використовуйте опцію меню **Зміна пароля** (**Меню 4.5.4**). Дивіться сторінку 103.

PIN-код

Персональний ідентифікаційний номер (PIN - Personal Identification Number) захищає вашу картку SIM від несанкціонованого використання. Цей пароль надається разом із карткою SIM. Якщо Перевірка PIN увімкнена (див. сторінку 102), потрібно вводити пароль при кожному ввімкненні телефону.

Якщо ви ввели неправильний код PIN тричі поспіль, введіть код PUK та натисніть програмовну клавішу **Так** для розблокування телефону. Введіть новий PIN та натисніть програмовну клавішу **Так**. Введіть новий PIN іще раз та натисніть програмовну клавішу **Так**.

PIN2

Код PIN2, що надається разом із вашою карткою, потрібен для доступу до деяких функцій, таких, як лічильники оплати. Ці функції доступні лише якщо вони підтримуються вашою карткою SIM.

Якщо ви ввели неправильний код PIN2 тричі поспіль, введіть код PUK2 та натисніть програмовну клавішу **Так** для розблокування телефону. Введіть новий PIN2 та натисніть програмну клавішу **Так**. Введіть новий PIN2 іще раз та натисніть програмну клавішу **Так**.

PUK

Для зміни вашого заблокованого коду PIN, ви повинні ввести код PUK (PIN Unblocking Key). Код PUK має бути наданий із карткою SIM. Якщо ні, зверніться до вашого провайдера.

Якщо ви десять разів поспіль ввели невірний код PUK, картка SIM не може більше використовуватись. Зв'яжіться з вашим провайдером для отримання нової картки.

Ви не можете змінити PUK. Якщо ви втратили код, запитуйте його у вашого оператора.

PUK2

Для зміни вашого заблокованого коду PIN2 ви повинні ввести код PUK2, який надається разом із карткою SIM.

Якщо ви десять разів поспіль ввели невірний код PUK2, ви не можете більше використовувати функцію PIN2. Зв'яжіться з вашим провайдером для отримання нової картки.

Ви не можете змінити PUK2. Якщо ви втратили код, запитуйте його у вашого оператора.

Пароль заборони дзвінків

При використанні функції обмеження викликів, ви повинні ввести чотирьохзначний пароль. Даний пароль ви можете отримати від сервісного провайдера при підписці на дану функцію.

Щоб змінити пароль, використовуйте опцію меню **Змінити пароль заборони** (**Меню 6.2.7**). Подробиці див. на сторінці 126.

Важлива інформація щодо здоров'я та безпеки

Вплив радіочастот (інформація SAR)

Цей телефон задовольняє вимогам Європейського Союзу (EU) стосовно опромінювання радіохвилями.

Ваш мобільний телефон є приймачем та передавачем радіохвиль. Він розроблений та виготовлений таким чином, що випромінювання радіочастот не перевищує норм, рекомендовану Радою Європейського Союзу. Дані норми є частиною загальних нормативів та встановлюють сукупний дозволений рівень енергії радіовипромінювання. Нормативи було розроблено незалежними науковими установами на основі тривалих наукових досліджень. Нормативи містять у собі гранично допустимі показники, що гарантують відсутність негативних наслідків будь-якій особі, незалежно від віку та стану здоров'я.

Стандарти опромінення для мобільних телефонів виражаються у спеціальній одиниці виміру, яка називається SAR (спеціальний коефіцієнт поглинання). Гранично допустимим SAR, згідно рекомендації Ради Європи, є величина 2,0 Вт/кг.*

Найвище значення питомої потужності поглинання випромінювання для цієї моделі телефону становило 0,842 Вт/кг.

* Гранично допустимим SAR для мобільних телефонів, які використовує широка громадськість, є 2,0 ватт/кілограм (Вт/кг), усереднена на 10 грамів тканин тіла. Границі включають в себе суттєві допуски, які гарантують додатковий захист людей та враховують будь-які відхилення у вимірах. Величина SAR може вирізнятися в залежності від національних вимог та діапазону мережі.

Вимірювання SAR проводиться у стандартних умовах користування мобільним телефоном на максимальному сертифікованому для телефону на рівні потужності в усіх опротестованих діапазонах радіохвиль. Оскільки SAR визначається на максимальному сертифікованому рівні потужності, його величина в процесі реальної експлуатації телефону може бути суттєво менша за максимальну величину. Це є причиною того, чому телефон має можливість працювати при різних рівнях потужності, використовуючи лише стільки, скільки необхідно для доступу до мережі. Взагалі кажучи, чим ближче ви до ретранслятора, тим менше енергії потребує телефон.

Ще перед тим, як нова модель телефону поступає до продажу, має бути доведена її відповідність європейській директиві R&TTE. Ця директива як одну з основних вимог висуває захист здоров'я користувача та будь-якої іншої особи.

Застережливі заходи при використанні акумулятора

- Використовуйте лише абсолютно справні зарядні пристрої.
- Використовуйте акумулятори лише за її прямим призначенням.
- Якщо ви використовуєте телефон неподалік від ретрансляційної станції, він споживає менше енергії; час розмов та час роботи у режимі очікування сильно залежать від інтенсивності сигналу стільникової мережі та від параметрів, які встановлює оператор мережі.
- Час заряджання акумулятора залежить від того, наскільки він розряджений, від типу акумулятора та зарядного пристрою. Акумулятор можна перезаряджати сотні разів, але поступово він зношується. Якщо час роботи телефону (у режимах розмов та очікування) помітно менше нормального рівня, слід придбати новий акумулятор.

- Навіть повністю заряджений акумулятор, якщо він не використовується, з часом розрядиться сам.
- Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, рекомендовані фірмою Samsung. Коли зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрою більше тижня, інакше надмірне заряджання може скоротити термін його служби.
- Надмірно високі або низькі температури знизять здатність акумулятора до заряджання: він може потребувати попереднього нагрівання або охолодження.
- Не залишайте акумулятор у несприятливих температурних умовах, наприклад, в автомобілі влітку або взимку, це може зменшити його здатність до заряджання та термін служби. Намагайтеся зберігати акумулятор в умовах кімнатної температури. Телефон з надмірно нагрітим або охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо він повністю заряджений. Для літій-іонних акумуляторів особливо небезпечними є температури нижче 0 °C.
- Не допускайте короткого замикання акумулятора. Випадкове коротке замикання може статися, якщо металевий предмет (монета, скріпка або ручка) викличе пряме з'єднання між + та - контактами акумулятора (металеві смужки на його задньому боці), наприклад, якщо ви поклали змінний акумулятор до кишені або сумки. Коротке замикання контактів може пошкодити акумулятор та об'єкт, що спричинив замикання.
- Утилізація акумуляторів, що відпрацювали, проводиться відповідно до місцевих нормативних актів. Завжди можна використати як вторинну сировину. Не допускайте потрапляння акумуляторів до вогню.

Безпека на дорозі

Ваш мобільний телефон надає вам широкі можливості для голосового спілкування практично всюди та завжди. Але користування мобільним телефоном потребує високої відповідальності, яку має підтримувати кожен користувач.

Коли ви керуєте автомобілем, першочерговою справою лишається саме керування. Коли ви використовуєте бездротовий телефон за кермом автомобіля, переконайтеся, що ви дотримуєтесь спеціальних настанов у даній місцевості чи країні.

Умови експлуатації

Постійно пам'ятайте про необхідність дотримуватись правил, згідно з якими у деяких місцях, в яких це може призвести до небезпеки або шкідливого впливу і де заборонено користуватися мобільним телефоном, потрібно вимикати його.

Якщо телефон або будь - який з аксесуарів приєднуєте до іншого пристрою, прочитайте інструкцію з експлуатації пристрою для отримання детальної інформації. Не приєднуйте несумісні вироби.

Як і з іншими радіопередавальними пристроями, користувачеві рекомендується для забезпечення задовільної та безпечної роботи пристрою використовувати його лише у звичайному робочому положенні (над плечем, вістрям антени біля вуха).

Електронні пристрої

Найсучасніші електронні пристрої екрановані від радіочастотного (RF) випромінення. Однак, деякі електронні пристрої можуть виявитися неекранованими від радіосигналів вашого бездротового телефону. Для розв'язання даної проблеми проконсультуйтеся з виробником.

Кардіостимулятори

Виробники кардіостимуляторів рекомендують - для запобігання потенційного впливу на роботу кардіостимулятора між ним та бездротовим телефоном має зберігатися відстань не менше 15 см. Ці рекомендації узгоджуються з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Wireless Technology Research.

Особи, які користуються кардіостимулятором:

- Повинні завжди тримати ввімкнений телефон на відстані не менше 15 см від кардіостимулятора.
- Не повинні носити телефон у нагрудному кармані.
- Для зменшення потенційного впливу потрібно використовувати вухо, протилежне від кардіостимулятора.

Негайно вимкніть телефон, якщо у вас з'явилися підозри, що є певний вплив.

Слухові апарати

Деякі мобільні телефони можуть взаємодіяти з деякими слуховими апаратами. У випадку такого впливу ви маєте проконсультуватися з виробником вашого слухового апарата.

Інші Медичні пристрої

Якщо ви використовуєте будь - які інші особисті медичні пристрої, проконсультуйтеся з виробником щодо того, чи надійно вони екрановані від зовнішнього радіочастотного випромінювання. Ваш лікар може допомогти вам в отриманні такої інформації. Негайно вимикайте ваш телефон в медичних установах, якщо побачите інструкції, які закликають вас зробити це. Лікарні та інші медичні установи можуть використовувати обладнання яке може виявитися дуже чутливим до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Транспортні засоби

Радіовипромінення може впливати на неправильно встановлене або не екрановане належним чином електронне обладнання в транспортних засобах. Проконсультуйтеся відносно свого транспортного засобу у виробника або його представника.

Ви також маєте проконсультуватися з виробником будь - якого обладнання, яке ви встановили у своєму транспортному засобі.

Установи з попередженнями

Вимикайте ваш телефон у будь-якій установі, де бачите інструкції, які закликають вас це зробити.

Потенційно вибухонебезпечна атмосфера

Вимикайте ваш телефон, якщо ви знаходитеся у місці із вибухонебезпечною атмосферою, підкоряйтеся всім позначкам та інструкціям. Іскри у такому місці можуть викликати вибух або пожежу, які можуть призвести до тілесних ушкоджень і навіть до смерті.

Користувачу рекомендується відключити телефон під час знаходження на автозаправній станції (станції автосервісу). Користувачам нагадується про необхідність дотримуватися обмежень у використанні радіопристроїв у місцях зберігання паливних матеріалів (сховищах палива та у місці його розливу), на хімічних заводах, а також там, де проводяться вибухові роботи.

Місця з вибухонебезпечною атмосферою зазвичай, але не завжди, чітко позначені. Вони включають нижні палуби суден, установи з транспортування та зберігання хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджені гази (наприклад пропан або бутан), місця, де повітря містить хімічні речовини або суспензії, такі як борошно, пил, металевий пил, будь які установи, де б вам зазвичай порадили вимкнути двигун вашого транспортного засобу.

Екстрені виклики

Цей телефон, як і будь - який бездротовий телефон, працює із використанням радіохвиль, бездротового зв'язку та наземних мереж зв'язку, так само як програмованих користувачем функцій, що не може гарантувати зв'язок за будь - яких обставин. Тому ви не можете сподіватися виключно на свій телефон у екстрених випадках (наприклад, при нагальній потребі медичної допомоги).

Пам'ятайте, що для будь якого вхідного або вихідного дзвінка телефон повинен бути ввімкненим і знаходитися в зоні покриття вашого оператора із задовільним рівнем сигналу. Екстрений виклик може бути неможливим в усіх мережах бездротових телефонів або коли використовуються певні послуги мережі або функції телефону. Перевірте у місцевого сервісного провайдера.

Для екстреного виклику робіть такі кроки.

1. Якщо телефон вимкнено, ввімкніть його.
2. Наберіть номер екстреного виклику у місці вашого знаходження (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреного виклику). Номери екстреного виклику міняються в залежності від місцезнаходження.
3. Натисніть клавішу .

Якщо ввімкнено певні функції (наприклад, обмеження викликів), вам може знадобитися відключити спочатку ці функції перед тим, як робити екстрений виклик. Вивчить цю інструкцію та проконсультуйтеся з вашим місцевим провайдером.

Пам'ятайте, що при екстреному виклику необхідно якомога точніше надати всю потрібну інформацію. Пам'ятайте, що ваш телефон може бути єдиною можливістю зв'язку з місцем інциденту; не обривайте зв'язок, доки вам не дозволять це зробити.

Інша важлива інформація з безпеки

- Проводити обслуговування або встановлювати телефон у транспортному засобі повинен лише кваліфікований персонал. Невірне встановлення або обслуговування може призвести до небезпеки, а також до втрати будь - яких гарантійних зобов'язань стосовно вашого телефону.
- Регулярно перевіряйте все обладнання для бездротового телефону у вашому транспортному засобі, чи правильно воно встановлено та працює.
- Не тримайте телефон, його частини або аксесуари поруч із займистими рідинами, газами або вибуховими матеріалами.

- Якщо ваш транспортний засіб обладнано повітряними подушками безпеки, пам'ятайте, що вони надуваються з великою силою. Не тримайте предмети, в тому числі як стаціонарний, так і портативний бездротовий телефон, біля подушок безпеки або у місці, куди вони можуть розвертатися. Якщо обладнання для бездротового зв'язку некоректно встановлено і подушка безпеки розвернулася, це може призвести до серйозного пошкодження.
- Вимикайте свій телефон перед посадкою на повітряне судно. Використання бездротового телефону на повітряному судні є незаконним та небезпечним для роботи його обладнання.
- Неуважне дотримання цих інструкцій може призвести до тимчасової або повної відмови порушнику у послугах зв'язку, або юридичного переслідування, або і того, і іншого.

Догляд та обслуговування

- Тримайте телефон, його частини та аксесуари до нього подалі від маленьких дітей.
- Не допускайте попадання вологи на телефон. Осади, волога та рідина містять мінеральні речовини, які призведуть до руйнування електронних ланцюгів.
- Не використовуйте телефон із вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження телефону.
- Не зберігайте і не використовуйте телефон у брудних, запилених місцях, оскільки це може призвести до пошкодження його рухомих частин.

- Не тримайте телефон у місцях з високою температурою. Висока температура може призвести до скорочення терміну служби електронного обладнання, оплавлення або деформації деяких пластмас.
- Не зберігайте телефон у місцях понижених температур. Коли телефон нагрівається до нормальної температури. всередині може утворюватися волога, яка призводить до пошкодження електронного обладнання телефону.
- Не впускайте, не трясіть і не вдаряйте телефон. Недбале поводження може пошкодити внутрішню монтажну плату.
- При чищенні телефону не використовуйте хімічні або засоби чищення, сильні миючи засоби. Протирайте телефон м'якою ганчіркою, злегка змоченою розчином мила середньої концентрації.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може блокувати рухомі частини телефону та заважати його правильному функціонуванню.
- Не кладіть телефон на обігрівальні прилади, такі, як мікрохвильова піч, плита чи радіатор. При перенагріванні телефон може вибухнути.
- Використовуйте лише антену, що входить до комплекту, або ту. що має схвалення виробника. Використання сторонніх антен або модифікованих аксесуарів може пошкодити телефон або порушити нормативні акти щодо радіопристроїв.
- Якщо телефон, батарея, зарядний пристрій або будь - який аксесуар не працює нормально, зверніться до найближчої установи кваліфікованого сервісу. Персонал допоможе вам і в разі необхідності виконає ремонтні роботи.

Словник

Для того, аби допомогти вам зрозуміти основні технічні терміни та скорочення, використані в даному буклеті, а також дати можливість отримати максимум від функцій вашого телефону, наводиться декілька визначень.

ALS (Alternate Line Service)

Послуга альтернативної лінії (ALS - Alternate Line Service) надає можливість використання двох ліній до одної картки SIM. Відповідно, ви можете отримувати дзвінки чи робити виклики на обох лініях.

CLI, Ідентифікація абонента (CLI - Caller Line Identification Services)

Дозволяє висвітлювати номер абоненту чи блокувати висвітлення.

EMS, служба розширених повідомлень (EMS - Enhanced Message Service)

Послуга мережі, що надає можливість надсилати та отримувати повідомлення, що містять картинки, звуки та анімації без спілкування із співрозмовником.

GPRS (General Packet Radio Service)

Нова послуга неголосового зв'язку, яка надає можливість надсилати та отримувати інформацію через мережу мобільних телефонів. GPRS гарантує безперервний зв'язок з Інтернетом для мобільних телефонів та користувачів комп'ютерів. Ця послуга базується на принципах Глобальної системи мобільної комунікації (Global System for Mobile Communication - GSM) - з'єднання при включенні стільникового телефону та на принципах роботи служби коротких повідомлень (SMS).

GSM, глобальна система мобільного зв'язку (Global System for Mobile Communication)

Міжнародні стандарти стільникового зв'язку гарантують відповідність між різними мережами операторів. Зв'язок GSM охоплює більшість Європейських країн та багато інших частин світу.

IrDA (Infrared Data Association), передача даних інфрачервоними променями

Стандарт, визначений консорціумом IrDA. Визначає спосіб бездротової передачі даних інфрачервоними променями. Специфікація IrDA включає стандарти фізичних пристроїв та протоколів зв'язку між ними.

MMS (Multimedia Message Service), служба мультимедійних повідомлень

Служба повідомлень для мобільного обладнання, стандартизована форумом WAP та програмою партнерства 3-го покоління (3GPP). Для користувачів телефонів MMS є подібною до служби коротких повідомлень (SMS) і забезпечує автоматичну та негайну доставку створеного користувачем контенту від одного телефону до іншого. Адресація повідомлень - за телефонними номерами, тому передача відбувається від телефону до телефону. MMS також підтримує адресацію e-mail, і тому повідомлення можуть надсилатися електронною поштою. На додаток до тексту SMS повідомлення MMS може містити зображення, мову та звуки, а пізніше - відеокліпи та презентації.

PIN (Personal Identification Number), персональний ідентифікаційний номер

Персональний ідентифікаційний номер (PIN - Personal Identification Number) захищає вашу картку SIM та ваш телефон від несанкціонованого використання. Персональний ідентифікаційний номер надається сервісним провайдером разом із карткою SIM. Даний номер може складатися з 8 цифр, а також може бути змінений за вашого бажання.

PUK (PIN Unblocking Key), розблокуючий код

Код безпеки, що використовується для розблокування телефону, якщо неправильний PIN було введено тричі поспіль. Восьмизначний номер надається вам сервісним провайдером разом із SIM-карткою.

SDN (Service Dialling Numbers), сервісні номери

Телефонні номери, що надаються вашим провайдером для доступу до спеціальних послуг - голосової пошти, довідників, сервісної служби, екстрених служб.

SIM (Subscriber Identification Module), модуль ідентифікації абонента

Карта містить чіп з усією інформацією, яка потрібна для управління телефоном (інформація мережі та пам'яті, а також персональні абонентські дані). Картка SIM вставляється у маленьке гніздо позаду телефону, вона захищена акумулятором.

SMS (Short Message Service), служба коротких повідомлень

Послуга мережі, що надає можливість надсилати та отримувати повідомлення без спілкування із співрозмовником. Створене чи отримане повідомлення може бути виведене на екран, отримане, редаговане чи надіслане.

Голосова пошта

Комп'ютеризована послуга відповіді, яка автоматично відповідає на виклик, що надходить у вашому телефоні, якщо ви не можете відповісти в цей момент, вмикає привітальну мелодію (яку ви обрали) та записує повідомлення.

Заборона викликів

Здатність обмежувати вихідні та вхідні виклики.

Конференції

Можливість установити багатосторонній виклик, що охоплює до п'яти учасників.

Очікування виклику

Інформування користувачів про надходження вхідного виклику під час іншого виклику.

Переадресація викликів

Здатність переведення викликів до іншого номера.

Програмовані клавіші

Дві клавіші, позначені та на телефоні; їх призначення:

- Відрізняється в залежності від функції, яку ви в даний момент використовуєте.
- Показується на нижньому рядку дисплею, над відповідною клавішею.

Роумінг

Користування телефоном, коли ви знаходитесь поза вашою домашньою зоною (наприклад, підчас подорожі).

Утримування виклику

Утримує певний виклик підчас іншого, вхідного чи вихідного виклику, таким чином, ви можете переключатися між обома викликами, якщо це потрібно.

Абетковий покажчик

A-Z

ALS • 151
Fun box • 130
LCD
  головний • 13
  контраст • 100
  настройки • 99
  піктограми • 14
PIN • 156
  зміна • 102
  перевірка • 101
PIN2 • 157
  зміна • 104
PUK • 157
PUK2 • 158
SIM-картка
  блокування • 103
  витягання • 19
  встановлення • 18
  набір номерів • 59
SMS • 66

A

Абонент
  групи • 64
  ідентифікація • 129
Автоблок. клавіатури • 100
Автододзвін,
  встановлення • 104
Аксесуари • 9
Активна лінія
  вибрати • 129
  послуга,
    використання • 151
Акумулятор
  витягання • 20
  встановлення • 19
  застережні заходи • 160
  індикатор низького заряду
    акумулятора • 22
  підзарядка • 21
Алфавітний
  режим • 39
    ABC • 43

Б

Безпека
  акумулятори • 160
  вибухонебезпечна
    атмосфера • 164
  електронні пристрої • 163
  застережні заходи • 7
  інформація • 159, 166
  медичні пристрої • 164
  на дорозі • 162
Блокування
  SIM-картка • 103
  телефон • 102
Браузер WAP • 130

B

Варт. дзвінків • 92
Вибір мережі • 128
Виклик, що очікує • 33, 127
Виклики
  вартість • 92
  відмова від відповіді • 30
  відповідати • 30
    другий виклик • 33
  вихідні • 91
  екстрені • 167
  журнал • 28
  заборона • 124
  завершення • 30
  записи • 90
  звук дзвінка • 94
  зробити • 27
  конференції • 35
  міжнародні • 28
  отримані • 90
  очікування • 33, 127
  переадресація • 122
  перенабирання • 28
    автоматичне • 104
  пошук номера у
    телефонній
      книжці • 53
  пропущені • 29, 90
  тип попередження • 94

В *(продовження)*

Виклики *(продовження)*
- тривалість • 92
- утримування • 32

Вихідні • 71, 80
Вітальне повідомлення • 98
Вхідні • 67

Г

Годинник • 114
Гучність
- звук дзвінка • 94
- клавіші • 31
- навушник • 31

Д

Дата, установка • 114
Дзвінок
- вхідні дзвінки • 94
- повідомлення • 95

Дисплей
- головний • 13
- контраст • 100
- мова • 101
- настройки • 98
- піктограми • 14

Догляд • 167
Дорожний адаптер • 21
Другий виклик,
- відповісти • 33

Е

Екстрені виклики • 165

З

Заборона
- дзвінків • 124

Звук
- з'єднання • 96
- клавіатура • 96
- повідомлення • 95
- увім/вимк живлення • 96

З *(продовження)*

Звуки клавіш
- тип, вибрати • 96

кнопок
- гучність • 31

І

Імена
- введення • 39
- збереження • 56
- пошук/набір • 53

Індикатор низького заряду
- акумулятора • 22

Інтернет • 130

К

Калькулятор • 118
Календар • 110
Картка SIM
- блокування • 103
- витягання • 19
- встановлення • 18
- набір номерів • 59

Коди доступу • 156
Конвертор, одиниця • 119
Конференції • 35
- відключення одного з учасників • 37
- зробити • 35
- приватна розмова • 37

Клавіші
- розташування • 10

Л

Літери
- введення • 39

М

Меню
- перелік • 47
- прокручування • 46

Міжнародні дзвінки • 28
Мікрофон, приглушення • 31

М *(продовження)*

Мова, встановлення • 101
Мовлення • 84
Мультимедіа • 137

Н

Набирання • 27
- номери SIM-картки • 59

Набрані виклики • 91
Навушник з мікрофоном • 38
Настройка
- безпека • 101
- групи • 64
- дата • 114
- дисплей • 99
- мережа • 122
- мова тексту • 101
- сигнал • 116
- скидання • 107
- телефон • 98
- час • 114

Номери
- FDN • 104
- збереження • 56
- швидкий набір • 57

О

Обслуговування • 169
Опції, вибрати • 24
Органайзер • 108
Отримані виклики • 90

П

Пам'ятки
- перегляд • 112
- створення • 108, 111

Параметри звуку • 94
Пароль
- заборона • 126, 158
- телефон • 103, 156

Перенабирання
- автоматичне • 104

Персональний
- ідентифікаційний номер • 156

П *(продовження)*

Підсвічування • 16, 98
Піктограми • 14
Повідомлення • 66
- MMS • 72
- SMS • 66
- видалення • 72, 82
- вихідні • 71
- вітальне • 98
- вхідні • 67
- голосова пошта • 83
- звук дзвінка • 95
- мовлення • 84
- складання • 69
- типи сигналу • 95
- читання • 67
- шаблони • 84

Послуги
- мережі • 122
- WWW • 130

Проблеми, вирішення • 153
Програмної клавіші,
- використання • 23, 24

Пропущ. виклики • 29, 90

Р

Радіочастоти • 159
Режим
- FDN • 104
- T9 • 39, 41
- без звуку • 97
- введення
  - зміна • 40
  - мова, встановлення • 101
- дозволених номерів • 104

С

Світовий час • 114
Секундомір • 121
Сервісні номери • 65
Сигнал
- автоввімкнення • 117
- встановлення • 116

Символи
- введення • 39

С *(продовження)*

Символьний режим • 39, 45
Скинути настройки • 107
Список справ • 113
Стан пам'яті, телефонна
книга • 65

Т

Таймер • 120
Текст
введення • 39
мова • 101
режими введення • 39
Телефон
настройки • 98
схема • 10
увім./вимк. • 23
Телефонна книга • 53
видалення номерів • 55
збереження
номерів/імен • 56
надсилання повідомлень
SMS • 55
копіювання номерів • 55
редагувати номери • 55
стан пам'яті • 65
стирання номерів • 55
Тип сигналу • 95
Тривал. дзвінків • 92, 97

У

Увімкнення/вимикання
мікрофон • 31
телефон • 23

Ц

Цифри
виправлення • 27
режим • 39, 45

Ч

Час
настройки • 114
світовий • 114

Ф

Фонова картинка,
встановлення • 99
Функції, вибрати • 24

Ш

Шаблони повідомлень • 84
Швидкий виклик • 57

Щ

Щохвилинний сигнал • 97

Телефон SGH-X600 GPRS
Картка-довідник

Ввімкнути / вимкнути	Натисніть та утримуйте клавішу .
Зателефону вати	① Введіть номер. ② Натисніть клавішу .
Завершення розмови	Натисніть клавішу .
Відповідь на виклик	Відкрийте телефон або натисніть клавішу .
Регулювання гучності	Натисніть клавіші регулювання гучності на лівій стороні телефону.

Доступ до функцій меню	① Натисніть програмовну клавішу **Меню** у режимі очікування. ② Прокрутіть через головне меню за допомогою клавіш Наліво та Направо до потрібного меню. ③ Прокрутіть перелік опцій за допомогою клавіш Вгору та Вниз, доки не виберете потрібну опцію. ④ Натисніть програмовну клавішу **Обрати** для підтвердження.

Кожна з двох програмовних клавішtravail humourj;0 (та) виконує функції, визначені текстом над нею (на нижній лінії дисплея).

Перенабирання останнього номера	Двічі натисніть клавішу .
Швидкий набір	У режимі очікування натисніть відповідну клавішу (**2** до **9**). Або натисніть відповідну клавішу та клавішу .
Набирання номеру з вашої картки SIM	Введіть місце в картці SIM, натисніть клавішу **#**, а потім клавішу .
Прослухати голосову пошту	Натисніть та утримуйте клавішу **1**.

Зберегти номер у телефонний книжці	① Введіть номер. ② Натисніть програмовну клавішу **Зберег.**. ③ Оберіть тип пам'яті та натисніть програмовну клавішу **Обрати**. ④ Якщо ви вибрали **Телефон**, виберіть номер та натисніть програмовну клавішу **Обрати**. ⑤ Введіть ім'я та натисніть програмовну клавішу **Так**. ⑥ Якщо ви вибрали **SIM**, виберіть номер місця та натисніть програмовну клавішу **Так**.
Пошук номера у телефонній книжці	① Натисніть програмовну клавішу **Тел.Кн.** в режимі очікування. ② Виберіть **Знайти ім'я**. ③ Введіть ім'я. ④ Натисніть програмовну клавішу **Так**. ⑤ Якщо це необхідно, натисніть клавішу Наліво чи Направо. ⑥ Натисніть клавішу , щоб набрати.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone
(Product name)

SGH-X600
(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 (2001-09)** **EN 301 489-07 (2000-09)**
SAR	**: EN 50360:2001**
Network	**: EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2003.08.26

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.